

casals®

(GB) Operating Instructions

(E) Instrucciones de servicio

(F) Mode d'emploi

(I) Istruzioni per l'uso

(D) Bedienungsanleitung

(P) Instruções de utilização

(FI) Käyttöohjeet

(GR) Οδηγίες Λειτουργίας

(TR) Kullanma Talimatları

(RU) Инструкция по эксплуатации

(AR) دليل الاستخدام

DOWELER

ESPIGADORA

TENONNEUSE

SEGA TENONATRICE

ZAPFENFRÄSMASCHINE

RESPIGADOURA

KIILLOTUSKONE

ΜΗΧΑΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΣΩΝ

ÇİVİLEYİCİ

ОЧИСТИТЕЛЬ

آله الصقل

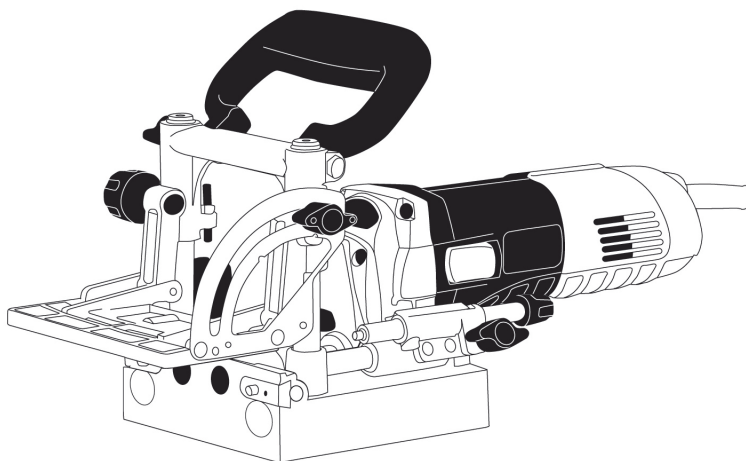


Fig.1

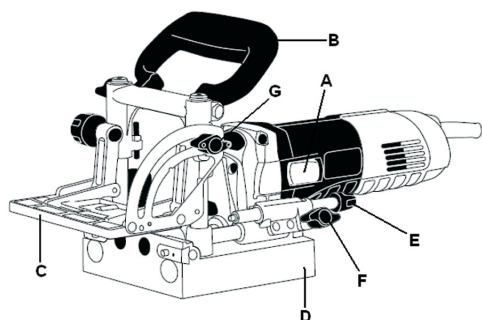


Fig.2

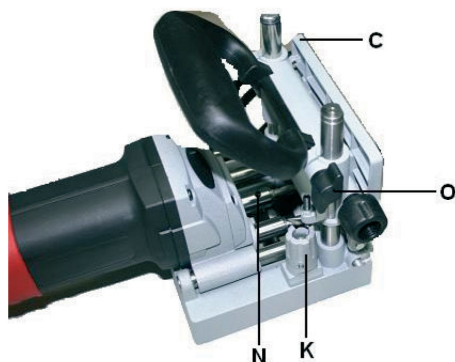


Fig.3

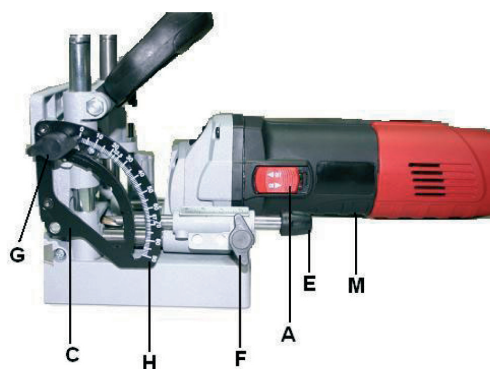


Fig.4

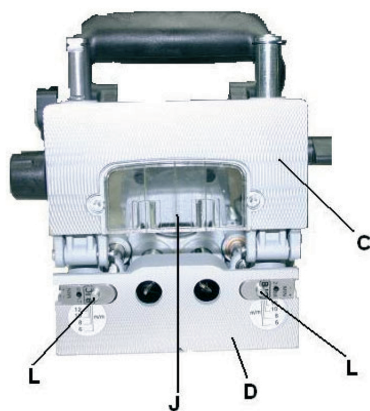


Fig.5


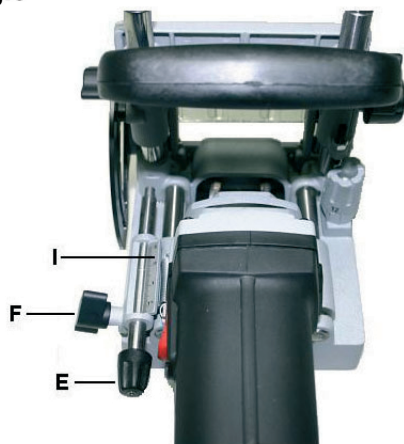


Fig.6

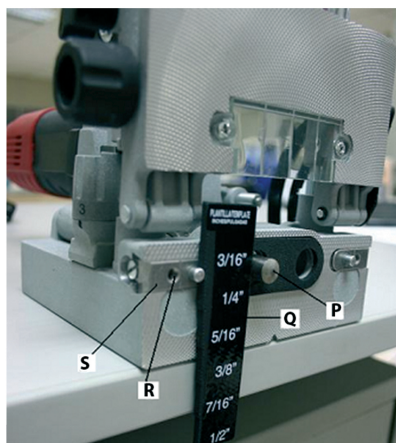

TECHNICAL DATA

Doweler		CDW710
Input power	W	710
No-load speed	r.p.m.	18500
Distance between bits	mm	32
Inclination angle		0-90°
Perforation depth	mm	0-37
Maximum Ø for bits	mm	12
Minimum Ø for bits	mm	6
Approx. weight	Kg.	3.6

The instructions contained in this manual must be strictly followed, it should be carefully read and kept close at hand to use when carrying out maintenance on the indicated parts.

If the tool is used with care and normal maintenance is carried out, it will work well for a long time.

The functions and use of the tool you have bought shall be only those described in this manual. **Any other use of the tool is strictly forbidden.**

ILLUSTRATIONS

DESCRIPTION (See figures)

- A On/Off switch (Fig.1 and 3)
- B Auxiliary handle (Fig.1)
- C Folding base (Fig.1, 3 and 4)
- D Frontal base (Fig.1 and 4)
- E Depth gauge (Fig.1, 3 and 5)
- F Depth stop fixing wing nut (Fig.1, 3 and 5)
- G Folding base wing nut (Fig.1 and 3)
- H Flip angle graduated scale (Fig.3)
- I Depth adjustment scale (Fig.5)
- J Transparent frontal protection (Fig.4)
- K Stepped stop (Fig.2)
- L Flexibly adjustable pin (Fig.4)
- M Motor cover (Fig.4)
- N Bit fixing screw (Fig.2)
- O Vertical stop wing nut (Fig.2)
- P Pin (diameter size) (Fig. 6)
- Q Preset squad drill diameter template (Fig. 6)
- R Lock set screw (Fig. 6)
- S Support pin or edge guide pin (Fig. 6)

EQUIPMENT

- Operating instructions
- Safety instructions
- Warranty

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please see “**Safety Instructions**” manual, supplied with this instruction manual.
- For your personal safety, always connect the machine to a mains supply protected by a differential and thermal cutout switch, in accordance with regulations on low-voltage wiring sitemaps.
- Do not pierce the motor housing as this could damage the double insulation (use adhesive labels).
- Check the work area with a metal detector for hidden wires, gas and/or water pipes.

- Always unplug the machine before carrying out work on it.
- Always stop the machine by switching it off, not by unplugging it.
- **WARNING!** Before each use, inspect the plug and lead. Should they need replacing, have this done by an official service centre.
- Always keep the mains lead clear of the working range of the machine.
- Only plug the machine in when it is switched off.
- Hold the machine firmly in both hands and in a stable position.
- Always work on a stable surface.
- Make sure the vents are free when working with dust. If they require cleaning, first unplug the machine, do not use metal objects and avoid damaging internal parts.
- When drilling in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric cables and gas or waterpipes.
- Never cut metallic items, for example nails.
- Ensure that the item is free of foreign bodies.
- Never put your hands in the shavings ejector when the machine is in motion.
- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep-children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.
- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of

cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

BRIEF DESCRIPTION

This tool can only be used to perforate solid wood and compound materials, such as agglomerated wood, stratified wood boards and Mdf boards, using the adequate bits.

Any alternative use of the machine would be considered inappropriate and no claims can be made against the manufacturer for damages arising from inappropriate use, the user assuming full, sole responsibility in this case.

BEFORE USING THIS TOOL

Before using the tool, make sure the mains voltage is correct: it must be the same as that on the specification label. Machines with 230V can also be connected to a 220-V mains supply.

Ensure the bits are correctly assembled.

To work with a single bit, remove the stud bolt from the free fitting.

Wherever possible, set the object so it cannot move.

Wood dust reduces visibility and could be noxious. The machine must be connected to a suction system.

STARTING THE TOOL

WARNING! Check that the mains voltage is the same as that in the machine's specifications.

Plug the machine in with the switch off.

Start the machine by turning the switch to position 1 ("on"). To switch off, do the same in reverse.

CHANGING BITS

PRECAUTION: The machine should always be unplugged before making any adjustments to the machine. Use highly sharpened bits to ensure a clean cut.

- Set the tool fitting with the **(N)** screws facing upwards (Fig. 2).
- Loosen the screws using the screwdriver.
- Remove the bit pulling outwards.
- Insert the new bit in the fitting and adjust the fixing surface so that it can be secured in place using the screws.
- Fix the bits by tightening the screws.
- Ensure the bits are correctly fitted.

The pre-selection of the screw depth will be changed and you will have to readjust the limit.

- Loosen wing nut **(F)** (Fig.3).
- Fully open folding base **(C)**.
- Retighten wing nut **(F)**.
- Place the machine in position.
- Move the motor cover **(M)** forward until it comes into contact with the tip of the bit.
- Loosen the wing nut **(F)** and insert the depth stop **(E)** then tighten the wing nut **(F)**.
- Adjust the scale to zero **(I)**.

BITS ADJUSTMENT

Adjusting the perforation depth (Fig.5)

- Loosen wing nut **(F)**.
- Adjust the depth stop **(E)** to the selected level.
- Tighten the wing nut **(F)**.

Adjusting the inclination angle (Fig.3)

The folding base **(C)** can be adjusted continuously between 0° and 90°.

To facilitate rapid adjustments there are three set positions: 22.5°, 45° and 67.5°.

- Loosen the wing nut **(G)**.
- Adjust the folding base **(C)** to the selected angle and in accordance with the scale **(H)** indicated on the base.
- Tighten the wing nut **(G)**.

Adjusting the distance between perforation borders.

- Loosen the wing nut **(O)** (Fig.2).
- Adjust the folding base **(C)** to the selected level, according to the scale.
- Tighten the wing nut **(O)**.

Using a further stop, different defined distance intervals can be set.

SETTING INSTRUCTIONS

- Remove drill and instead put the pin **(P)** inside the spindle
- Loosen the **(R)** locking sets screw and slide support pin **(S)** away from the pin **(P)**
- Note: Be careful when sliding the support pin.
- Place template **(Q)** between the support pin **(S)** and the pin **(P)** depending on the size of the bit being used. (Size of bit marked on the template)
- Slide the support pin **(Q)** and place the corresponding bit.
- Repeat the same operation on the other side of the second bit.

PERFORATING ACCORDING TO COURSE LINES

- On the folding base **(C)** there are three marks of which the right and the left correspond to the centre of the bits.
- Position the machine over the object and adjust it with the help of the markers.
 - Position the rotating stop over the object with your free hand.
 - Start up the machine and push the motor cover **(M)** forwards until it hits the stop.
 - Remove the motor cover **(M)** and disconnect the machine.

PERFORATING WITH THE ADJUSTMENT PIN (Fig.4)

The base **(D)** has two flexibly adjustable pins **(L)** allowing perforations be made while maintaining a fixed distance between the outside border of the object being worked on. The machine can be positioned to the left or right of the object to be worked on as required.

- Place the machine over the object to be worked on, inserting one of the pins **(L)** and positioning another on the outside border.
- Place the folding base **(C)** on the object to be worked on, start up the machine and push the motor cover **(M)** forward until it reaches the stop.
- Remove the motor cover **(M)** and disconnect the machine.

DUST EXTRACTION

WARNING! Always make sure that the tool is switched off and unplugged before fitting or removing any dust extraction device.

Dust extraction keeps the workplace clean, prevents dust build-up in the air and facilitates waste elimination.

CAUTION: A suction extractor should always be used that has been designed in accordance with the applicable directives in relation to dust emission. The flexible hoses of conventional vacuum cleaners fit directly onto the dust extraction nozzle.

ACCESSORIES

Accessories and their corresponding order number can be found in our catalogues.

MAINTENANCE AND CARE

WARNING! Always unplug the machine before carrying out work on it.

- **Inspect the mounting screws:** Regularly inspect all the mounting screws and ensure they are firmly tightened. Should any screw be loose, tighten it immediately. Failure to do so could put you at serious risk.
- **Motor maintenance:** Always take the greatest care over this and make sure that the motor winding is not damaged and does not become wet with oil or water.
- The vents should always be kept clean and free of obstacles.
- Clean the machine thoroughly after each use. Blast the motor regularly with compressed air.
- Check that the mains lead is in good condition. If it is not, take it to an Official Service Centre to have it replaced.
- **Brush replacement:** Brushes must be replaced when length reaches 8 mm or less. To do so, please contact an authorized after sales service center. We recommend that every other time you take a tool to an after

sales service centre for brush replacement, you also order a general service (cleaning and lubrication).

- Use only **Casals** accessories and spares. Parts the changing of which is not covered in this instruction manual, should be replaced in a **Casals** Official Service Centre (See Warranty/Official Service Centre address leaflet).



Do not dispose of electric tools in the household waste!

In accordance with European Directive 2002/96/EC relating to old electrical and electronic appliances and its translation into national law, used electric tools must be collected separately and recycled in an ecologically desirable way.

WARRANTY

See general warranty conditions printed on the attached sheet.

NOISE AND VIBRATION

This tool has been designed and made to reduce noise to a minimum. However, in spite of this, in **certain circumstances the maximum noise level in the place of work could exceed 85 dBA. In this case, the operator should wear ear protection.**

The machine's noise and vibration levels, measured in compliance with EN 60745, usually reach:

Acoustic pressure = 82 dB(A)

Sound-power level = 95 dB(A)

Wear ear protectors!

Vibration acceleration (in hammer mode) = 2.7 m/s²



DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare, under our sole responsibility, that the **CASALS** brand products described in this manual CDW710 comply with the following standards or standard documents: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 and EN1037 in accordance with EU Directives 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC, 2002/95/EC.



Ernest Casals
Laboratory Mgr.

José Ramón Córdoba
Plant Mgr.

We reserve the right to make technical changes 07/2006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espigadora		CDW710
Potencia absorbida	W	710
Velocidad en vacío	r.p.m.	18500
Distancia entre brocas	mm	32
Ángulo de inclinación		0-90°
Profundidad de perforación	mm	0-37
Ø máximo de la broca	mm	12
Ø mínimo de la broca	mm	6
Peso aprox.	Kg.	3,6

Respetar escrupulosamente las instrucciones contenidas en este manual, leerlo con atención y tenerlo a mano para eventuales controles de las partes indicadas. Si se utiliza la máquina con cuidado y se cumple el normal mantenimiento, su funcionamiento será prolongado.

Las funciones y el uso de la herramienta que usted compró son sólo y exclusivamente aquellas indicadas en este manual. **Está totalmente prohibido cualquier otro uso de la herramienta.**

ILUSTRACIONES

DESCRIPCIÓN (Ver figuras indicadas)

- A Interruptor conexión/desconexión (Fig.1 y 3)
- B Empuñadura auxiliar (Fig.1)
- C Base abatible (Fig.1, 3 y 4)
- D Base frontal (Fig.1 y 4)
- E Tope de profundidad (Fig.1, 3 y 5)
- F Palomilla sujeción tope profundidad (Fig.1, 3 y 5)
- G Palomilla sujeción base abatible (Fig.1 y 3)
- H Escala graduada ángulo de giro (Fig.3)
- I Escala regulación profundidad (Fig.5)
- J Protección transparente frontal (Fig.4)
- K Tope escalonado (Fig.2)
- L Espiga ajuste flexible (Fig.4)
- M Cubierta motor (Fig.4)
- N Tornillo sujeción broca (Fig.2)
- O Palomilla sujeción tope vertical (Fig.2)
- P Pivote (Fig. 6)
- Q Plantilla diámetro broca (Fig. 6)
- R Tornillo fijación (Fig. 6)
- S Soporte pivotes (Fig. 6)

EQUIPO DOTACIÓN DE LA MÁQUINA

- Manual de instrucciones de servicio
- Instrucciones de seguridad
- Documento de garantía

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Ver el manual adjunto **"Instrucciones de seguridad"** que se suministra conjuntamente con el presente manual de instrucciones.
- Conecte siempre la máquina a una red protegida por interruptor diferencial y magnetotérmico, para su seguridad personal, según normas establecidas para instalaciones eléctricas de baja tensión.
- No perforar la carcasa de la máquina, pues se interrumpe el aislamiento de protección (utilizar rótulos adhesivos).

- Controlar el área de trabajo con un detector de metales ya que puede haber conductores eléctricos, tuberías de gas y/o agua ocultas.
- Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina.
- Al parar la máquina debe hacerse siempre por medio del interruptor, no desconectando la clavija.
- **¡ATENCIÓN!** Cada vez que vaya a utilizar la máquina controle el estado del enchufe y del cable. Deje sustituirlos por un especialista en el caso de que estén deteriorados.
- Mantener siempre el cable separado del radio de acción de la máquina.
- Enchufar la máquina a la red solamente en posición desconectada.
- Sostener siempre la máquina fuertemente con ambas manos y manteniendo una posición estable.
- Trabajar siempre sobre una base segura.
- Asegurarse que las aberturas de ventilación siempre estén libres cuando se trabaja con polvo. Si es necesario limpiar el polvo, primero desconectar la máquina, no utilizar objetos metálicos y evitar dañar las partes internas.
- Cuando taladre en paredes, techo o suelo, tenga cuidado para evitar los cables eléctricos y tuberías de gas o agua.
- No corte nunca piezas metálicas, como por ejemplo clavos.
- Compruebe que la pieza de trabajo no incluya cuerpos extraños.
- No introduzca nunca las manos en el eyector de virutas con la máquina en marcha.
- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
- **No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos inflamables gases o polvo.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o humos.
- **Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.
- La clavija de la herramienta eléctrica debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra. **Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico.**
- Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y

refrigeradores. **Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra.**

- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. **El agua que entre en la herramienta aumentará el riesgo de choque eléctrico.**
- No abuse del cable. No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento. **Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.**
- Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior. **El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.**
- Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. **Un momento de distracción mientras maneja herramientas eléctricas puede causar un daño personal serio.**
- Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección para los ojos. **La utilización para las condiciones apropiadas de un equipo de seguridad tal como mascarilla antipolvo, zapatos no resbaladizos, gorro duro, o protección para los oídos reducirá los daños personales.**
- Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento. **La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento.**
- Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de las herramienta eléctricas a personas no familiarizadas con las herramientas o con estas instrucciones. **Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.**
- Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas deben repararse antes de su uso, cuando están dañadas. **Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas pobremente mantenidas.**
- Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de herramientas, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. **El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro.**

DESCRIPCIÓN ABREVIADA

Esta herramienta sólo puede utilizarse para realizar perforaciones en madera maciza y materiales compuestos, como madera aglomerada, tableros de madera estratificada y tableros Mdf, utilizando las brocas adecuadas.

Cualquier otro uso de la máquina se considera inapropiado y no se podrá presentar ninguna reclamación ante

el fabricante por los daños que se desprendan del uso inapropiado, asumiendo en tal caso toda la responsabilidad únicamente el usuario.

ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA

Antes de usar la herramienta, cerciorarse de que la tensión de la red sea correcta: La indicación de tensión en la placa de características debe coincidir con la tensión de red. Los aparatos a 230V pueden conectarse también a una tensión de red de 220V.

Compruebe que las brocas estén correctamente montadas.

Para el trabajo con una sola broca, desmonte el tornillo prisionero del asiento libre.

Siempre que sea posible, fije la pieza de trabajo para que no pueda desplazarse.

El polvo de madera perjudica la visibilidad y puede ser nocivo para la salud. La máquina tiene que estar conectada a un sistema de aspiración.

PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA

¡ATENCIÓN! Verificar que la tensión de la red coincida con la de las características de la máquina.

Conectar la máquina a la red con el interruptor desconectado.

La máquina se pone en marcha desplazando el interruptor de mando hacia la posición 1 ("on"). Para desconectar, actuar en sentido contrario.

CAMBIO DE LAS BROCAS

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre el enchufe antes de realizar cualquier ajuste en la máquina.

Use brocas bien afiladas para obtener un corte limpio.

- Oriente el asiento de la herramienta con los tornillos **N** hacia arriba (Fig.2).
- Afloje los tornillos con la ayuda del destornillador.
- Desmonte la broca tirando hacia fuera.
- Introduzca la nueva broca en el asiento y ajuste la superficie de fijación de manera que pueda ser fijada por medio de los tornillos.
- Fije las brocas apretando los tornillos.
- Compruebe el asiento correcto de las brocas.

La preselección del tope de profundidad queda alterada, hay que volver a regular el tope.

- Afloje la palomilla **F** (Fig.3).
- Abra por completo la base abatible **C**.
- Apriete de nuevo la palomilla **F**.
- Coloque la máquina en el tope.
- Desplace hacia delante la cubierta motor **M** hasta que haga contacto la punta de la broca.
- Afloje la palomilla **F** e introduzca el tope de profundidad **E** y apriete la palomilla **F**.
- Ajuste la escala en cero **I**.

AJUSTE DE LAS BROCAS

Ajuste de la profundidad de perforación (Fig.5)

- Afloje la palomilla **F**.
- Ajuste el tope de profundidad **E** al valor deseado.
- Apriete la palomilla **F**.

Ajuste del ángulo de inclinación (Fig.3)

La base abatible **C** se puede ajustar de manera continua de 0° a 90°.

Para facilitar el ajuste rápido hay tres posiciones de encaje: 22,5°, 45° y 67,5°.

- Afloje la palomilla **G**.
- Ajuste la base abatible **C** al ángulo deseado y según la escala **H** indicada en la base.
- Apriete la palomilla **G**.

Ajuste de la distancia entre bordes de perforación.

- Afloje la palomilla **O** (Fig.2).
- Ajuste la base abatible **C** al valor deseado, según la escala.
- Apriete la palomilla **O**.

Con la ayuda del tope escalonado se pueden realizar diferentes intervalos de distancia definidos.

AJUSTE DE LOS PERNOS

- Quitar la broca y en su lugar poner el pivote (P)
- Aflojar el tornillo de bloqueo (R)
- Colocar la plantilla (Q) y ponerla en la posición según el diámetro de broca que se quiera utilizar.
- Apretar manualmente el soporte pivotes (S) hasta hacer tope y apretar el tornillo de fijación (R)
- Quitar la plantilla (Q), el pivote (P) y poner la broca correspondiente
- Repetir la misma operación en la segunda broca

REALIZAR PERFORACIONES SEGÚN LÍNEAS DE TRAZADO

En la base abatible **C** hay tres marcas de las cuales la derecha y la izquierda se corresponden con el centro de las brocas.

- Coloque la máquina en la pieza de trabajo y ajústela con la ayuda de la marca.
- Coloque el tope giratorio en la pieza de trabajo con la mano libre.
- Ponga en marcha la máquina y empuje hacia delante la cubierta motor **M** hasta el tope.
- Retire la cubierta motor **M** y desconecte la máquina.

PERFORAR CON ESIIGA DE AJUSTE (Fig.4)

La base **D** tiene dos espigas **L** de ajuste flexible que permite realizar perforaciones manteniendo una distancia fija con el borde exterior de la pieza a trabajar. La máquina se puede colocar a la derecha o izquierda de la pieza a trabajar según necesidades.

- Sitúe la máquina en la pieza de trabajo introduciendo una de las espigas **L** y colocando la otra en el borde exterior de la pieza de trabajo.
- Sitúe la base abatible **C** en la pieza de trabajo, ponga la máquina en marcha y empuje hacia delante la cubierta motor **M** hasta el tope.
- Retire la cubierta motor **M** y desconecte la máquina.

ASPIRACIÓN DEL POLVO Y VIRUTAS

¡ADVERTENCIA! Asegurarse siempre que la herramienta está desconectada y desenchufada antes de instalar o extraer cualquier dispositivo de aspiración de polvo.

La aspiración del polvo reduce la suciedad del puesto de trabajo, evita un alto contenido de polvo en el aire a respirar y facilita la eliminación de residuos.

¡PRECAUCIÓN! Utilice siempre un extractor de aspiración diseñado de acuerdo con las directrices aplicables en relación con la emisión de polvo. Los tubos flexibles

de aspiración de los aspiradores más comunes se ajustan directamente a la boca de extracción de polvo.

ACCESORIOS

Los accesorios y sus correspondientes números para pedido están reflejados en nuestros catálogos.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

¡ATENCIÓN! Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina.

- **Inspeccionar los tornillos de montaje:** Regularmente inspeccionar todos los tornillos de montaje y asegurarse de que estén apretados firmemente. Si cualquier tornillo estuviera suelto, volver a apretarlo inmediatamente. El no hacer esto provocaría un riesgo serio.
- **Mantenimiento del motor:** Prestar el mayor cuidado y asegurarse de que el bobinado del motor no se dañe y/o se humedezca con aceite o agua.
- Mantener siempre libres y limpias las aberturas de ventilación.
- Limpiar esmeradamente la máquina después de utilizarla. Soplar regularmente el motor con aire a presión.
- Comprobar que el cable de toma de corriente esté en buen estado y, en caso contrario, acudir a un centro de asistencia técnica para que lo sustituyan.
- **Sustitución de las escobillas:** Las escobillas deben sustituirse cuando su longitud sea inferior a 8 mm. Para ello, debe acudir a un centro de asistencia autorizado para que efectúe el cambio. Recomendamos que en cada segundo cambio de escobillas, entregue la máquina a uno de nuestros Servicios de Asistencia Técnica para una revisión de limpieza y engrase general.
- Sólo se deben utilizar accesorios y piezas de repuesto **Casals**. Piezas cuyo recambio no esté descrito en estas instrucciones de uso, deben sustituirse en un centro de asistencia técnica **Casals** (Consulte el folleto Garantía/Direcciones de Centros de Asistencia Técnica).



¡No se deshaga de las herramientas eléctricas a través de los contenedores de basura doméstica!

De acuerdo con la directriz europea 2002/96/CE referente a los residuos de los equipamientos eléctricos y electrónicos y a la conversión en el derecho nacional, las herramientas eléctricas usadas deben ser separadas y deben estar sujetas a un reciclaje que respete el medio ambiente.

GARANTÍA

Ver condiciones generales de concesión de Garantía en el impreso anexo a estas instrucciones.

VALORES DE RUIDO Y VIBRACIÓN

La herramienta ha sido proyectada y construida para reducir al mínimo los ruidos, a pesar de esto **en especiales condiciones el nivel de ruido máximo en el sitio de trabajo podría ser superior a 85 dBA. En este caso el operador debe protegerse del ruido**

excesivo por medio de la utilización de protectores auditivos.

Los niveles de ruido y vibración de la máquina, medidos según la norma EN 60745, se elevan normalmente a:

Presión acústica = 82 dB(A)

Potencia acústica = 95 dB(A)

¡Usar protectores auditivos!

Aceleración de vibración (con percusión) = $2,7 \text{ m/s}^2$



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que los productos marca **CASALS** descritos en este manual CDW710 están en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 y EN1037 de acuerdo con las directivas 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE y 2002/95/CE.



Ernest Casals
Dir. Laboratorio

José Ramón Córdoba
Dir. Fábrica

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tenonneuse		CDW710
Puissance absorbée	W	710
Vitesse à vide	r.p.m.	18500
Distance entre forêts	mm	32
Angle d'inclinaison		0-90°
Profondeur de perçage	mm	0-37
Ø maximum du foret	mm	12
Ø minimum du foret	mm	6
Poids approx.	Kg.	3,6

Respecter strictement les instructions contenues dans ce manuel qu'il convient de lire attentivement et de conserver à portée de main pour d'éventuels contrôles des parties indiquées.

Si la machine est utilisée avec soin et son entretien normalement assuré, son fonctionnement sera prolongé.

Les fonctions et l'utilisation de la machine que vous avez acquise sont celles indiquées dans ce manuel. **Tout autre usage de la machine est formellement interdit.**

ILLUSTRATIONS

DESCRIPTION (Voir figures indiquées)

- A Interrupteur marche/arrêt (Fig.1 et 3)
- B Poignée auxiliaire (Fig.1)
- C Base rabattable (Fig.1, 3 et 4)
- D Base frontale (Fig.1 et 4)
- E Butée de profondeur (Fig.1, 3 et 5)
- F Équerre fixation butoir profondeur (Fig.1)
- G Poignée de fixation de la base rabattable (Fig.1 et 3)
- H Échelle graduée de l'angle de rotation (Fig.3)
- I Échelle réglage profondeur (Fig.5)
- J Protection transparente frontal (Fig.4)
- K Butoir échelonné (Fig.2)
- L Tenon d'ajustage flexible (Fig.4)
- M Capot moteur (Fig.4)
- N Vis de fixation du foret (Fig.2)
- O Poignée de fixation de la butée verticale (Fig.2)
- P Pivot (Fig.6)
- Q Modèle de forage de diamètre (Fig.6)
- R Vis de fixation (Fig.6)
- S Support pin (Fig.6)

ÉQUIPEMENT DE LA MACHINE

- Notice d'utilisation
- Consignes de sécurité
- Garantie

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Voir le manuel ci-joint " **Instructions de sécurité** " fourni avec cette notice d'instructions.
- Pour votre sécurité personnelle, branchez toujours la machine sur une installation protégée par un disjoncteur différentiel et magnétothermique, selon les normes établies pour les installations électriques à basse tension.
- Ne pas percer la carcasse de la machine, cela supprimerait l'isolation (utiliser des plaques adhésives).

- Contrôler la zone d'intervention avec un détecteur de métaux ; il est possible en effet que des conducteurs électriques, des tuyaux de gaz et/ou d'eau soient cachés.
- Débranchez toujours la prise avant d'effectuer un travail quelconque sur la machine.
- La machine doit toujours être arrêtée en relâchant l'interrupteur, non en enlevant la prise.
- **AVERTISSEMENT !** Chaque fois que vous utilisez la machine, vérifiez l'état de la prise et du câble. Faites-les remplacer par un spécialiste s'ils sont détériorés.
- Toujours tenir le câble hors du rayon d'action de la machine.
- Brancher la machine sur le secteur seulement avec l'interrupteur en position d'arrêt.
- Toujours tenir la machine fermement des deux mains et en maintenant une position stable.
- Travaillez toujours sur une base sûre.
- Lorsque vous travaillez dans une atmosphère poussiéreuse, assurez-vous que les ouïes de ventilation de la machine sont toujours dégagées. Si vous devez nettoyer la poussière, mettez tout d'abord la machine hors tension. Ne pas utiliser d'objets métalliques et éviter d'endommager les parties internes.
- Lorsque vous percez sur murs, plafonds ou sols, prenez soin d'éviter fils électriques et tuyaux de gaz ou d'eau.
- Ne coupez jamais des pièces métalliques comme par exemple des clous.
- Vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve sur la pièce à travailler.
- N'introduisez jamais les mains dans le système d'éjection des copeaux lorsque la machine est en marche.
- **Faisiez en sorte que la zone de travail soit propre et bien illuminée.** Les zones encombrées et sombre peuvent être la cause des incidents.
- **N'actionnez pas les outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poudres inflammables.** Les outils électriques émettent des étincelles qui peuvent provoquer l'allumage des poudres ou des fumées.
- **Tenez les enfants et les passants à distance pendant le rationnement d'un outil électrique.** Quelconque étourderie peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.
- **La fiche de l'outil électrique doit avoir une correspondance avec la prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche en aucune façon. N'utilisez pas des fiches adaptatrices avec des outils électriques qui sont équipés de mise à la terre (à la masse).** Si l'on

utilise des fiches, qui ne sont pas modifiées, avec les prises correspondantes, on réduit le risque de secousses électriques.

- **Évitez le contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou à la masse comme par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Si le corps est à la terre ou à la masse, le risque de secousse électrique augmente.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie et ne les utilisez pas dans des milieux humides.** L'entrée d'eau dans un outil électrique augmente le risque de secousse électrique.
- **Ne maltraitez pas le câble. N'utilisez jamais le câble pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique de la prise du réseau. Tenez le câble loin de la chaleur, de l'huile, des bords affilés ou de parties en mouvement.** Si les câbles sont endommagés ou vrillés le risque de secousse électrique augmente.
- **Lorsqu'on actionne un outil électrique à l'extérieur, utilisez un rallonge de câble approprié à l'usage à l'extérieur.** L'usage d'un câble approprié réduit le risque de secousse électrique.
- **Ne vous distrayez jamais et contrôlez toujours ce que vous êtes en train de faire. Utilisez votre bon sens lorsque vous actionnez les outils électriques. N'utilisez jamais l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue, alcool ou médicaments.** Un moment de distraction pendant l'actionnement des outils électriques peut causer des lésions corporelles.
- **Utilisez des équipements de sécurité. Mettez toujours les protections pour les yeux.** L'usage approprié des équipements de sécurité, comme les masques antipoussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques de sécurité ou les protections pour ouïe réduit la possibilité de subir des lésions corporelles.
- **Habillez-vous d'une manière appropriée. Ne portez pas des vêtements larges ou des bijoux. Tenez les chevaux, les vêtements et les gants loin des parties en mouvement.** Les vêtements larges, les bijoux ou les chevaux longues peuvent rester pris dans les parties en mouvement.
- **Remisez les outils électriques qui n'ont pas été utilisés hors de la portée des enfants et ne permettez pas l'usage des outils à des personnes inexpertes ou qui ne connaissent pas ces instructions.** Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpertes.
- **Effectuez l'entretien nécessaire sur les outils électriques. Vérifier la possibilité d'un alignement ou d'un blocage erronés des parties en mouvement, la rupture de ces parties et toute autre condition qui peut influencer le fonctionnement des outils électriques. Si l'outil électrique est endommagé, le faire dépanner avant de l'utiliser.** Beaucoup d'accidents sont justement provoqués à cause du mauvais état d'entretien des outils électriques.
- **Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les pointes d'outil etc. en suivant ces instructions et dans la manière prévue pour le type particulière d'outil électrique, en tenant compte des conditions d'usinage et de l'opération qui doit être exécutée.**

BRÈVE DESCRIPTION

Cet outil ne doit être utilisé que pour percer du bois massif et des matériaux composés comme le bois aggloméré, des planches de bois stratifié et des planches MDF, en utilisant les forets adaptés.

Tout autre usage de la machine est inapproprié et ne pourra donner lieu à aucune réclamation auprès du fabricant en cas de dommages découlant de ce mauvais usage, la responsabilité revenant dans ce cas de manière exclusive à l'utilisateur.

AVANT DE SE SERVIR DE CET OUTIL

Avant de se servir de cet outil, s'assurer que la tension du secteur est correcte : La tension indiquée sur la plaque signalétique doit coïncider avec la tension du secteur. Les appareils à 230 V peuvent également être branchés sur du 220 V.

Vérifiez que les forets sont correctement montés.

Pour travailler avec un seul foret, retirez la vis prisonnière de la base libre.

Chaque fois que cela est possible, fixez fermement la pièce à travailler afin que cette dernière ne puisse pas se déplacer pendant le travail.

La poussière de bois peut gêner la visibilité et être nocive pour la santé. La machine doit être connectée à un système d'aspiration.

MISE EN MARCHÉ DE L'OUTIL

AVERTISSEMENT ! Vérifier que la tension du secteur est conforme à celle de la plaque signalétique de la machine.

Brancher la machine sur le secteur avec l'interrupteur déconnecté.

La machine se met en marche en déplaçant l'interrupteur de commande vers la position 1 ("on"). Pour l'arrêter, agir en sens inverse.

SUBSTITUTION DES FORETS

PRÉCAUTION : Débranchez toujours la prise avant de réaliser tout réglage de l'appareil.

Utilisez des forets bien aiguisés afin d'obtenir une découpe bien propre.

- Orientez la base de l'outil à l'aide des vis **N** vers le haut (Fig.2).
- Desserrez les vis à l'aide du tournevis.
- Démontez le foret en tirant vers l'extérieur.
- Montez le nouveau foret sur la base et ajustez la surface de fixation afin qu'elle puisse être maintenue à l'aide des vis.
- Fixez le foret en resserrant les vis.
- Vérifier que les forets sont ajustés correctement.

Le pré réglage de la butée de profondeur a été modifiée ; ajuster à nouveau la butée.

- Desserrez la poignée **F** (Fig.3).
- Ouvrez complètement la base rabattable **C**.
- Resserrez la poignée **F**.
- Placez la machine contre la butée.
- Déplacez vers l'avant le capot moteur **M** jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec la pointe du foret.
- Desserrez la poignée **F**, introduisez la butée de profondeur **E** et resserrez la poignée **F**.
- Positionnez l'échelle sur zéro **I**.

AJUSTAGE DES FORETS

Ajustage de la profondeur de perçage (Fig.5)

- Desserrez la poignée **F**.
- Ajustez la butée de profondeur **E** en fonction de la valeur souhaitée.
- Resserrez la poignée **F**.

Ajustage de l'angle d'inclinaison (Fig.3)

- La base rabattable **C** peut être ajustée de manière progressive, de 0° à 90°.
- Pour simplifier l'ajustage rapide, trois positions d'emboîtement sont prédéfinies : 22,5°, 45° et 67,5°.
- Desserrez la poignée **G**.
- Ajustez la base rabattable **C** en fonction de l'angle voulu et selon l'échelle **H** figurant sur la base.
- Resserrez la poignée **G**.

Ajustage de la distance entre les bords de perçage.

- Desserrez la poignée **O** (Fig.2).
- Ajustez la base rabattable **C** selon la valeur voulue, en fonction de l'échelle.
- Resserrez la poignée **O**.

Vous pouvez réaliser différents intervalles à une distance définie à l'aide de la butée échelonnée.

RÉGLAGE DES TIGES AJUSTABLES

- Supprimer forage et plutôt mettre l'axe (P)
- Desserrer la vis de blocage (R)
- Placez le modèle et le mettre dans la position de (Q) en tant que le diamètre de foret à utiliser.
- Serrer à la main les pivots de support à (S) et serrer le bouchon à vis (R)
- Enlever le modèle (Q), la place un code PIN et le bit correspondant
- Répétez la même opération sur la deuxième foreuse

EFFECTUER DES PERÇAGES LE LONG DE LIGNES DE TRACÉ

Sur la base rabattable **C** figurent trois marques dont celles de gauche et de droite correspondent aux centres des forets.

- Positionnez l'outil sur la pièce à travailler et ajustez-le à l'aide de la marque.
- Placez la butée giratoire sur la pièce à travailler avec la main libre.
- Mettez la machine en marche et faites avancer le capot moteur **M** vers l'avant jusqu'à la butée.
- Retirez le capot moteur **M** et débranchez la machine.

PERCER AVEC UN TENON D'AJUSTAGE (Fig.4)

La base **D** possède deux tenons **L** d'ajustage flexible permettant de réaliser des perçages en conservant une distance fixe par rapport au bord extérieur de la pièce à travailler. La machine peut être positionnée à droite ou à gauche de la pièce à travailler, selon les besoins.

- Positionnez la machine sur la pièce à travailler en introduisant l'un des tenons **L** et en positionnant l'autre sur le bord extérieur de la pièce.
- Positionnez la base rabattable **C** sur la pièce à travailler, mettez la machine en marche et faites avancer le capot moteur **M** vers l'avant jusqu'à la butée.
- Retirez le capot moteur **M** et débranchez la machine.

ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE

AVERTISSEMENT ! Toujours s'assurer que la machine est hors tension et débranchée avant d'installer ou d'extraire le dispositif d'aspiration de la poussière.

L'aspiration de la poussière permet de réduire la saleté du poste de travail, évite la forte concentration de poussière dans l'air et facilite l'élimination des déchets.

PRÉCAUTION : Utilisez toujours un extracteur de poussière conçu conformément aux directives applicables relatives à l'émission des poussières. Les tubes flexibles d'aspiration des aspirateurs les plus courants s'ajustent directement sur la bouche d'extraction de poussière.

ACCESSOIRES

Les accessoires et leurs références sont répertoriées dans nos catalogues.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT ! Avant toute intervention sur la machine, débranchez toujours la prise.

- **Examen des vis de montage :** Examiner régulièrement toutes les vis de montage et vérifier qu'elles sont bien serrées. Si une vis est desserrée, la resserrer immédiatement. Ne pas le faire pourrait être extrêmement préjudiciable.
- **Entretien du moteur :** Apporter le plus grand soin à l'entretien du moteur et s'assurer que son bobinage n'est pas endommagé et/ou humidifié avec de l'huile ou de l'eau.
- Maintenez toujours les ouïes de ventilation dégagées et propres.
- Nettoyer soigneusement la machine après utilisation. Nettoyer régulièrement le moteur à l'air comprimé.
- Vérifier que le câble et la prise de courant sont en bon état. Dans le cas contraire, les faire remplacer dans un centre d'assistance technique.
- **Remplacement des charbons :** Les charbons doivent être remplacés quand leur longueur est inférieure à 8 mm. Le changement devra être effectué par un centre d'assistance agréé. Tous les deux changements de charbons, nous vous recommandons de confier la machine à l'un de nos Services d'Assistance Technique qui effectuera une révision sous forme de nettoyage et de graissage général.
- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange **Casals**. Les pièces détachées hors accessoires doivent être remplacées dans un centre d'assistance technique **Casals** (Consultez l'imprimé Garantie/Adresses des Centres Agréés S.A.V.).



Ne pas jeter les outils électriques dans les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés et sa version nationale, les outils électriques doivent être collectés séparément et recyclés de manière écologique.

GARANTIE

Consulter les conditions générales de Garantie sur l'imprimé joint à ces instructions.

MESURES DU NIVEAU DE BRUIT ET DE VIBRATION

L'outil a été conçu et construit avec objectif de réduire le niveau de bruit au maximum. Malgré cela, **dans certaines conditions, le niveau de bruit maximal sur le lieu de travail peut être supérieur à 85 dBA. Dans ce cas, l'opérateur doit se protéger du bruit excessif en utilisant un casque de protection antibruit.**

Les niveaux de bruit et de vibration de la machine, mesurés selon la norme EN 60745, s'élèvent normalement à :

Pression sonore = 82 dB (A)

Puissance sonore = 95 dB (A)

Employer des protecteurs individuels !

Accélération de vibration (avec percussion) = $2,7 \text{ m/s}^2$



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits **CASALS** CDW710 décrits dans ce manuel sont conformes aux normes ou documents suivants : EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 et EN1037 en accord avec les directives 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE et 2002/95/CE.



Ernest Casals
Dir. Laboratoire

José Ramón Córdoba
Dir. Usine

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sega tenonatrice		CDW710
Potenza nominale	W	710
Velocità a vuoto	r.p.m.	18500
Distanza tra le punte (mm)	mm	32
Angolo di inclinazione		0-90°
Profondità di perforazione	mm	0-37
Ø Massimo della punta	mm	12
Ø Minimo della punta	mm	6
Peso appross.	Kg.	3,6

Rispettare scrupolosamente le istruzioni contenute in questo manuale, leggerlo attentamente e tenerlo a portata di mano per eventuali controlli delle parti indicate.

Se la macchina viene utilizzata con attenzione e si esegue la normale manutenzione, il suo funzionamento sarà prolungato nel tempo.

Le funzioni e gli usi dell'utensile che avete comprato sono unicamente quelli indicati in questo manuale. **È assolutamente proibito ogni altro uso dell'utensile.**

ILLUSTRAZIONI

DESCRIZIONE (Vedere figure indicate)

- A Interruttore connessione/disconnessione (Fig. 1 e 3)
- B Impugnatura laterale (Fig.1)
- C Base ribaltabile (Fig.1, 3 e 4)
- D Base frontale (Fig.1 e 4)
- E Limitatore di profondità (Fig.1, 3 e 5)
- F Staffa di ancoraggio per fermo di profondità (Fig.1, 3 e 5)
- G Staffa di fissaggio base ribaltabile (Fig.1 e 3)
- H Scala graduata angolo di rotazione (Fig.3)
- I Scala regolazione profondità (Fig.5)
- J Protezione frontale trasparente (Fig.4)
- K Fermo graduato (Fig.2)
- L Tenone regolazione flessibile (Fig.4)
- M Coperchio motore (Fig.4)
- N Vite fissaggio punta (Fig.2)
- O Staffa fissaggio fermo verticale (Fig.2)
- P Perno (dimensione del diametro) (Fig.6)
- Q Modello di diametro della punta (Fig.6)
- R Vite di bloccaggio (Fig.6)
- S Supporto perno o fermo del perno di guida (Fig.6)

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Manuale di istruzioni
- Norme di sicurezza
- Documento di garanzia

NORME DI SICUREZZA

- Vedere il manuale allegato "**Norme di sicurezza**" fornito insieme al presente manuale di istruzioni.
- La macchina va collegata, per la vostra sicurezza personale, solo a reti elettriche dotate di salvavita e di disgiuntore magneto-termico ai sensi delle norme vigenti per gli impianti elettrici a bassa tensione.
- Non forare la scocca della macchina, altrimenti verrà danneggiato l'isolamento di protezione (usare etichette adesive).

- Controllare la superficie di lavoro con un rivelatore di metalli, poiché possono esservi fili elettrici o tubi del gas e/o idraulici occulti.
- Staccare sempre la spina dalla presa prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina.
- Spegnerne la macchina sempre per mezzo dell'interruttore, non staccando la spina.
- **ATTENZIONE!** Prima di ogni utilizzo, controllate le condizioni della spina e del cavo di alimentazione della vostra macchina utensile. Se sono deteriorati, fateli sostituire presso un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Tenere sempre il cavo di alimentazione lontano dal raggio d'azione della macchina.
- Collegare la macchina alla rete elettrica solo con l'interruttore in OFF.
- Sostenere saldamente la macchina con entrambe le mani mantenendosi in posizione stabile.
- Lavorare sempre su una base sicura.
- Accertarsi che le fessure di ventilazione siano sempre libere quando si lavora con produzione di polvere. Se è necessario pulire la polvere, spegnere prima la macchina, non utilizzare oggetti metallici ed evitare di danneggiare le parti interne.
- Se praticate fori col trapano su pareti, soffitti o pavimenti, fate attenzione ad evitare i fili elettrici e i tubi del gas o dell'acqua.
- Non tagliare mai pezzi metallici, come ad esempio chiodi.
- Verificare che il pezzo di lavoro non includa corpi estranei.
- Non introdurre mai le mani nell'eiettore dei trucioli quando la macchina è in moto.
- **Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro.** Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti.
- **Non azionare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.
- **Tenere i bambini e i passanti a distanza durante l'azionamento di un utensile elettrico.** Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile.
- **Non maltrattare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di rete l'utensile elettrico.** Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- **Quando si aziona un utensile elettrico all'esterno, usare un cavo di estensione adeguato per l'uso in**

esterni. L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica.

- **Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si azionano utensili elettrici. Non azionare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicazioni.** Un momento di disattenzione durante l'azionamento di utensili elettrici può dare luogo a serie lesioni personali.
- **Usare attrezzature di sicurezza. Indossare sempre protezioni per gli occhi.** L'uso appropriato di attrezzature di sicurezza quali maschere anti-polvere, calzature di sicurezza antiscivolo casco di sicurezza, o protezioni per l'udito riduce la possibilità di subire lesioni personali.
- **Vestirsi in modo appropriato. Non indossare vestiti larghi o gioielli.** Tenere capelli, indumenti e guanti distanti dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- **Riporre gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- **Effettuare la manutenzione necessaria sugli utensili elettrici. Verificare il possibile errato allineamento o bloccaggio delle parti in movimento, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento degli utensili elettrici. Se è danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo.** Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli utensili elettrici.
- **Usare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte ecc., in conformità con queste istruzioni e nel modo previsto per 11 tipo particolare di utensile elettrico, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e dell'operazione da eseguire.** L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.

BREVE DESCRIZIONE

Questa macchina si può utilizzare soltanto per realizzare perforazioni in legno massiccio e materiali composti, come legno agglomerato, pannelli di legno stratificato e pannelli Mdf, usando le punte adeguate.

Qualsiasi altro uso della macchina si considera inappropriato e non si potrà presentare nessun reclamo al fabbricante per i danni causati da un uso indebito, assumendosi in tal caso l'utente la totale responsabilità.

PRIMA DI USARE QUESTO UTENSILE

Prima di usare l'utensile, controllare che la tensione della rete sia quella giusta: La tensione riportata nella targhetta delle caratteristiche deve coincidere con la tensione di rete. Gli apparecchi a 230V possono essere collegati anche a una tensione di rete di 220V.

Verificare che le punte siano montate correttamente.

Per i lavori con una sola punta, smontare la vite prigioniera dall'alloggiamento libero.

Ogniquale volta è possibile, fissare il pezzo di lavoro onde evitare che si sposti.

La polvere del legno impedisce la visibilità e può essere nociva per la salute. La macchina deve essere collegata a un sistema di aspirazione.

ATTIVAZIONE DELL'UTENSILE

ATTENZIONE! Verificare che la tensione di rete coincida con quella indicata nelle caratteristiche della macchina. Collegare la macchina a rete con l'interruttore disinserito. La macchina si accende spostando l'interruttore di comando verso la posizione 1 ("on"). Per spegnerla, muoverlo in senso contrario.

CAMBIO DELLE PUNTE

PRECAUZIONE: Staccare sempre la spina prima di realizzare qualsiasi regolazione nella macchina.

Usare punte ben affilate per ottenere un taglio più netto.

- Orientare l'alloggiamento della macchina con le viti **N** verso l'alto (Fig.2).
- Allentare le viti con l'aiuto di un cacciavite.
- Smontare la punta tirando verso l'esterno.
- Inserire la nuova punta nell'alloggiamento e regolare la superficie di fissaggio in maniera da poter essere fissata mediante le viti.
- Fissare le punte stringendo le viti.
- Verificare l'alloggiamento corretto delle punte.

La preselezione del fermo di profondità viene alterata, pertanto bisogna regolare di nuovo il fermo.

- Allentare la staffa **F** (Fig.3).
- Aprire completamente la base ribaltabile **C**.
- Stringere di nuovo la staffa **F**.
- Sistemare la macchina nel fermo.
- Spostare in avanti il coperchio del motore **M** fino a che faccia contatto con l'estremità della punta.
- Allentare la staffa **F** e inserire il fermo di profondità **E** quindi stringere la staffa **F**.
- Azzerare la scala **I**.

REGOLAZIONE DELLE PUNTE

Regolazione della profondità di perforazione (Fig.5)

- Allentare la staffa **F**.
- Regolare il fermo di profondità **E** secondo il valore desiderato.
- Stringere la staffa **F**.

Regolazione dell'angolo di inclinazione (Fig.3)

La base ribaltabile **C** si può regolare in maniera continua da 0° a 90°.

Ai fini di una regolazione rapida, vi sono tre posizioni di incastro: 22,5°, 45° e 67,5°.

- Allentare la staffa **G**.
- Regolare la base ribaltabile **C** nell'angolo desiderato e secondo la scala **H** indicata nella base.
- Stringere la staffa **G**.

Regolazione della distanza tra i bordi di perforazione.

- Allentare la staffa **O** (Fig.2).
- Regolare la base ribaltabile **C** nel valore desiderato, secondo la scala.
- Stringere la staffa **O**.

Con l'aiuto del fermo graduato è possibile realizzare diversi intervalli di distanza predefiniti.

ISTRUZIONI DI REGOLAZIONE

- Rimuovere la punta e al suo posto inserire il perno (P).
- Allentare la vite di bloccaggio (R) e far scorrere il supporto perno (S) lontano dal perno (P).
- Attenzione: eseguire questa operazione con precauzione.
- Collocare il modello (Q) fra il supporto perno (S) e il perno (P) nella posizione relativa al diametro della punta che si desidera utilizzare (i diametri delle punte sono indicate sul modello).
- Far scorrere il supporto perno (S) fino a toccare il modello (Q), quindi stringere la vite di bloccaggio (R).
- Togliere il modello (Q) e il perno (P) e inserire la punta corrispondente.
- Ripetere la stessa operazione per la seconda punta.

REALIZZARE PERFORAZIONI SECONDO LE LINEE DI TRACCIATO

Nella base ribaltabile **C** vi sono tre tacche di cui quella destra e sinistra corrispondono con il centro delle punte.

- Collocare la macchina sul pezzo di lavoro e regolarla mediante l'aiuto della tacca.
- Collocare il fermo girevole sul pezzo di lavoro con la mano libera.
- Mettere in moto la macchina e spingere in avanti il coperchio del motore **M** fino in fondo.
- Togliere il coperchio del motore **M** e scollegare la macchina.

PERFORARE CON TENONE DI REGOLAZIONE (Fig.4)

La base **D** ha due tenoni **L** di regolazione flessibile che consentono di realizzare perforazioni mantenendo una distanza fissa dal bordo esterno del pezzo su cui lavorare. Secondo le necessità, la macchina si può collocare a destra o a sinistra del pezzo di lavoro.

- Collocare la macchina sul pezzo di lavoro introducendo uno dei tenoni **L** e collocando l'altro nel bordo esterno del pezzo di lavoro.
- Collocare la base ribaltabile **C** sul pezzo di lavoro, mettere in moto la macchina e spingere in avanti il coperchio del motore **M** fino in fondo.
- Togliere il coperchio del motore **M** e scollegare la macchina.

ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

AVVERTENZA! Controllare sempre che l'utensile sia spento e disinserito dalla rete prima di montare o di smontare qualsiasi dispositivo di aspirazione della polvere.

L'aspirazione della polvere riduce la presenza di sporcizia nel locale di lavoro, evita le elevate concentrazioni di polvere nell'aria che si respira e agevola la rimozione dei residui.

PRECAUZIONE: Utilizzare sempre un estrattore di aspirazione progettato in base alle direttrici applicabili all'emissione di polvere. I tubi flessibili di aspirazione degli aspiratori più comuni si possono collegare direttamente all'apertura di fuoriuscita della polvere.

ACCESSORI

Gli accessori e i relativi numeri di codice per le ordinazioni sono riportati nei nostri cataloghi.

CURA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE! Prima di compiere qualsiasi intervento sulla macchina, staccate sempre la spina dalla presa elettrica.

- **Ispezionare le viti di assemblaggio:** Ispezionare regolarmente tutte le viti di assemblaggio e verificare che siano ben serrate. Se una vite dovesse allentarsi, serrarla immediatamente. In caso contrario si possono correre seri pericoli.
- **Manutenzione del motore:** Dedicarvi la massima cura e accertarsi che l'avvolgimento del motore non si guasti e/o non si bagni d'olio o d'acqua.
- Mantenere sempre le aperture di ventilazione libere e pulite.
- Pulire accuratamente la macchina dopo l'uso. Soffiare con aria compressa sul motore a intervalli regolari.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni; in caso contrario, farlo sostituire presso un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- **Sostituzione delle spazzole:** Le spazzole devono essere sostituite quando la loro lunghezza è inferiore a 8 mm. Per sostituirle rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato. Ogni due sostituzioni delle spazzole, raccomandiamo di portare la macchina a uno dei nostri servizi di assistenza tecnica per una revisione comprendente la pulizia e la lubrificazione generale.
- Usare solo accessori e ricambi originali **Casals**. Per quanto riguarda i pezzi la cui sostituzione non è descritta in queste istruzioni per l'uso, farli sostituire presso un centro di assistenza tecnica autorizzato **Casals** (vedere il foglietto Garanzia / Indirizzi dei Centri di assistenza tecnica).



Non introdurre attrezzi elettrici nei rifiuti di casa!

Secondo la normativa europea 2002/96/CE in riferimento agli apparecchi elettrici ed elettronici e le leggi nazionali, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e portati al riciclaggio, rispettando le norme ambientali.

GARANZIA

Vedere le condizioni generali di validità della garanzia riportate sul foglietto allegato a queste istruzioni.

VALORI RELATIVI AI RUMORI E ALLE VIBRAZIONI

L'utensile è stato progettato e costruito per ridurre al minimo i rumori; ciononostante, **in condizioni particolari il livello massimo di rumore nel locale di lavoro potrebbe essere superiore a 85 dB(A). In questo caso l'operatore deve proteggersi dal rumore eccessivo con l'impiego di protezioni per l'udito.**

I livelli di rumore e di vibrazione della macchina, misurati secondo la norma EN 60745, giungono normalmente a:

Pressione acustica = 82 dB(A)

Potenza acustica = 95 dB(A)

Usare protezioni per l'udito!

Accelerazione di vibrazione (con percussione) = 2,7 m/s²



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti marca **CASALS** CDW710 descritti in questo manuale sono conformi ai requisiti delle norme o dei documenti standardizzati seguenti: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 e EN1037, ai sensi delle direttive 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE e 2002/95/CE.



Ernest Casals
Dir. del Reparto

José Ramón Córdoba
Dir. Fabbrica

TECHNISCHE DATEN

Zapfenfräsmaschine		CDW710
Aufnahmeleistung	W	710
Leerlaufgeschwindigkeit	r.p.m.	18500
Abstände zwischen den Bohrern	mm	32
Neigungswinkel		0-90°
Bohrtiefe	mm	0-37
Maximaldurchmesser des Bohrers	mm	12
Minstdurchmesser des Bohrers	mm	6
Gewicht ca.	Kg.	3,6

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen und Sicherheitsvorschriften sind genau zu befolgen. Lesen Sie diese aufmerksam und zum Zwecke von möglichen Überprüfungen der Bauteile sollten sie stets mitgeführt werden.

Durch bestimmungsgemäße Verwendung und Beachtung der entsprechenden Wartungshinweise, kann die Lebensdauer der Maschine wesentlich verlängert werden.

Dieses Werkzeug ist nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauch vorgesehen. **Jeglicher andere Gebrauch der Maschine ist untersagt!**

ABBILDUNGEN

BESCHREIBUNG (Siehe erwähnte Abbildungen)

- A Ein/Ausschalter (Abb. 1 und 3)
- B Zusatzhandgriff (Abb. 1)
- C Umklappbare Auflage (Abb. 1, 3 und 4)
- D Frontauflage (Abb. 1 und 4)
- E Tiefenanschlag (Abb. 1, 3 und 5)
- F Tragachse Bohrtiefenanschlag (Abb. 1, 3 und 5)
- G Flügelschraube umklappbare Auflage (Abb. 1 und 3)
- H Gradmesser Drehwinkel (Abb. 3)
- I Skala zur Frästiefenfeineinstellung (Abb. 5)
- J Transparente frontale Spanschutzhaube (Abb. 4)
- K Tiefenvoreinstellung (Abb. 2)
- L Zapfen flexible Einstellung (Abb. 4)
- M Motorabdeckung (Abb. 4)
- N Befestigungsschraube Bohrer (Abb. 2)
- O Flügelschraube vertikaler Anschlag (Abb. 2)
- P Stift (Abb. 6)
- Q Schablone Durchmesser Bohrer (Abb. 6)
- R Befestigungsschraube (Abb. 6)
- S Stifte Trägerelement (Abb. 6)

MITGELIEFERTES MASCHINENZUBEHÖR

- Bedienungsanleitung
- Sicherheitshinweise
- Garantiekarte

SICHERHEITSHINWEISE

- Siehe beiliegendes Handbuch "**Sicherheitshinweise**", das zusammen mit der vorliegenden Betriebsanleitung geliefert wird.
- Schließen Sie das Werkzeug zu Ihrem Schutz und gemäß der Vorschriften für Niederspannungseinrichtungen immer an ein durch Fehlerstromschutzschalter und Überlastschalter geschütztes Netz an.

- Gehäuse der Maschine nicht anbohren, da die Schutzisolierung unterbrochen wird (Aufkleber verwenden).
- Den Arbeitsbereich mit einem Metalldetektor überprüfen, da sich dort versteckte elektrische Leitungen, Gasleitungen und/oder Wasserleitungen befinden könnten.
- Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Maschine muss immer mit dem Schalter ausgeschaltet werden. Dazu nicht den Netzstecker verwenden.
- **WARNHINWEIS!** Prüfen Sie vor jedem Einsatz der Maschine den korrekten Zustand des Steckers und des Kabels. Sollte deren Zustand nicht korrekt sein, lassen Sie sie durch einen Fachmann ersetzen.
- Halten Sie das Kabel immer fern vom Arbeitsbereich der Maschine.
- Die Maschine nur ausgeschaltet an den Netzstrom anschließen.
- Die Maschine immer fest mit beiden Händen und bei sicherem Stand halten.
- Immer auf einem sicheren Untergrund arbeiten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen beim Arbeiten mit Stauberzeugung immer geöffnet sind. Muss der Staub entfernt werden, zuerst die Maschine abschalten. Keine metallischen Gegenstände verwenden, und darauf achten, dass die Elemente im Innern nicht beschädigt werden.
- Achten Sie beim Bohren in Wänden, Dächern und Böden darauf, dass sie keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen beschädigen.
- Schneiden Sie nie metallische Teile, wie zum Beispiel Nägel.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück keine Fremdkörper enthält.
- Halten Sie die Hände bei laufender Maschine vom Spanauswurf fern.
- **Dem Arbeitsbereich muss sauber und beleuchtet sein.** Die Versperrten und dunklen Bereiche können Unfälle verursachen.
- **Die Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährlichen Atmosphären betätigen, zum Beispiel bei brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.** Die Elektrowerkzeuge verursachen Funken welche Stäube und Rauche anzünden könnten.
- **Kinder und Passanten während dem Betrieb eines Elektrowerkzeuges davon fernhalten.** Ablenkungen können die Kontrolle über das Werkzeug verlieren lassen.

- **Der Stecker des Elektrowerkzeuges muss mit der Steckdose übereinstimmen. Der Stecker darf nie abgeändert werden. Bei Elektrowerkzeugen mit Erdungssammelleitung und Massesammelleitung dürfen keine Anpassungsstecker verwendet werden.** Unabgeänderte Stecker und geeignete Steckdosen reduzieren Stromschlaggefahren.
- **Den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohre, Radiatoren, Küchen und Kühlschränke muss vermieden werden.** Ist der Körper geerdet besteht eine höhere Stromschlaggefahr.
- **Die Elektrowerkzeuge nicht unter den Regen stellen und nicht in feuchten Umgebungen zum Einsatz bringen.** Das Eindringen von Wasser in ein Werkzeug erhöht die Stromschlaggefahr.
- **Das Kabel nicht schlecht behandeln. Das Elektrowerkzeug nie am Kabel ziehen oder es durch das Kabel vom Stromnetz trennen. Das Kabel von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teile fern halten.** Beschädigte oder gedrehte Kabel können zu Stromschlaggefahren führen.
- **Bei Einschalten eines Elektrowerkzeuges im Freien, dafür ein angebrachtes langes Kabel für den Einsatz im Freien verwenden.** Der Einsatz eines dafür geeigneten Kabels verringert die Stromschlaggefahr.
- **Beim Einsatz des Elektrowerkzeuges sich nie von seiner Tätigkeit ablenken lassen und den gesunden Menschenverstand gebrauchen. Das Elektrowerkzeug nie verwenden wenn man oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten steht.** Eine Ablenkung während dem Elektrowerkzeugbetrieb kann zu schweren Verletzungsgefahren führen.
- **Sicherheitsausrüstungen verwenden. Immer Schutzbrillen tragen.** Das Verwenden geeigneter Sicherheitseinrichtungen, wie Staubmasken, rutschfeste Schuhe, Schutzhelme oder Gehörschutz, reduziert erheblich persönliche Verletzungen.
- **Geeignete Kleider tragen. Keine breiten Kleider oder Schmuck tragen. Haare, Kleider und Handschuhe von den sich bewegenden Teilen fernhalten.** Breite Kleider, Schmuck oder lange Haare können in die sich bewegenden Teile gelangen.
- **Man muss das Elektrowerkzeug so stellen, dass es für Kinder unerreichbar ist und dessen Gebrauch seitens unerfahrenen Personen oder welche diese Anweisungen nicht gelesen haben ist untersagt.** Die Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sich durch unerfahrene Personen zum Einsatz gebracht werden.
- **Die Elektrowerkzeuge wie verlangt warten. Die ggf. Falsche Ausrichtung und Blockierung der sich bewegenden Teilen, sowie den Bruch der Teile oder jeden anderen Zustand, welcher den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen könnte, prüfen.** Ein beschädigtes Elektrowerkzeug, bevor man es wieder verwendet, reparieren lassen. Sehr viele Unfälle ergeben sich auf Grund einer schlechten Wartung der Elektrowerkzeuge.
- **Das Elektrowerkzeug, die Zubehöre, die Spitzen usw. unter Beachtung dieser Anweisungen und der vorgesehenen Weise zum Einsatz bringen, in dem man insbesondere die Verarbeitungszustände berücksichtigt.** Der Einsatz der Elektrowerkzeuges

für andere als die vorgesehenen Tätigkeiten kann zu Gefahrensituationen führen.

KURZBESCHREIBUNG

Dieses Werkzeug kann nur eingesetzt werden, um Bohrungen in Massivholz oder Verbundwerkstoffen wie Pressholz, Sperrholz und MDF-Faserplatten durchzuführen, wobei die geeigneten Bohrer zu verwenden sind.

Jede sonstige Verwendung der Maschine wird als nicht sachgemäß betrachtet und dem Hersteller können daraus folgend keinerlei Reklamationsforderungen für Schäden gestellt werden, die aus einem derartigen unsachgemäßen Einsatz entstehen. In diesen Fällen haftet allein der Nutzer.

VOR DER BENUTZUNG DIESES WERKZEUGES

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Werkzeugs, dass die Netzspannung korrekt ist: Die Spannungsangabe auf dem Typenschild muss mit der Netzspannung übereinstimmen. Die Geräte mit 230 V können auch an eine Netzspannung von 220 V angeschlossen werden.

Überprüfen Sie die Bohrer auf deren ordnungsgemäßen Einbau und Sitz.

Für Arbeiten mit nur einem Bohrer ist der Gewindestift der freien Aufnahme zu entfernen.

Befestigen Sie soweit möglich stets das Werkstück, damit es nicht verrutschen kann.

Holzstaub beeinträchtigt die Sicht und kann gesundheitsschädlich sein. Die Maschine muss an eine Absauganlage angeschlossen sein.

INBETRIEBNAHME DES WERKZEUGS

WARNHINWEIS! Überprüfen Sie, dass die Versorgungsspannung mit den Maschineneigenschaften übereinstimmt.

Den Netzstecker der Maschine bei abgeschalteter Maschine einstecken.

Die Maschine wird eingeschaltet, indem man den Betriebsschalter auf die Position 1 ("ON") stellt. Zum Abschalten in die entgegengesetzte Richtung betätigen.

BOHRERWECHSEL

ACHTUNG: Vor jeder Änderung der Maschineneinstellungen ist der Netzstecker zu ziehen.

Verwenden Sie gut geschliffene Bohrer, um einen sauberen Schnitt zu erhalten.

- Richten Sie den Werkzeugsitz mit den Schrauben N nach oben (Abb. 2).

- Lösen Sie die Schrauben mit Hilfe eines Schraubendrehers.

- Ziehen Sie den Bohrer nach außen ab.

- Setzen Sie den neuen Bohrer in die Aufnahme ein und stellen Sie die Befestigungsfläche so ein, dass diese mit Hilfe der Schrauben angezogen werden kann.

- Befestigen Sie die Bohrer durch Anziehen der Schrauben.

- Prüfen Sie den korrekten Sitz der Bohrer.

Die Auswahlstellung des Tiefenanschlages wird verändert und ist wieder neu einzustellen.

- Lösen Sie die Flügelschraube F (Abb. 3).

- Öffnen Sie die umklappbare Auflage C vollständig.

- Ziehen Sie die Flügelschraube F wieder an.

- Setzen Sie die Maschine an den Anschlag.
- Schieben Sie die Motorabdeckung **M** so weit nach vorn, bis die Bohrspitze Kontakt hat.
- Lösen Sie die Flügelschraube **F**, setzen Sie den Bohrtiefenanschlag **E** ein und ziehen Sie die Flügelschraube **F** an.
- Stellen Sie die Skala auf Null I.

EINSTELLUNG DER BOHRER

Einstellung der Bohrtiefe (Abb. 5)

- Lösen Sie die Flügelschraube **F**.
- Stellen Sie den Bohrtiefenanschlag **E** auf den gewünschten Wert ein.
- Ziehen Sie die Flügelschraube **F** an.

Einstellung des Neigungswinkels (Abb. 3)

Die umklappbare Auflage **C** kann auf jeden Wert zwischen 0° und 90° eingestellt werden.

Zur Schnelleinstellung sind drei feste Einrastpositionen vorhanden: 22,5°, 45° und 67,5°.

- Lösen Sie die Flügelschraube **G**.
- Stellen Sie die umklappbare Auflage **C** auf den gewünschten Winkel und gemäß der an der Auflage angegebenen Skala **H**.
- Ziehen Sie die Flügelschraube **G** an.

Einstellung des Abstands zwischen Bohrrändern

- Lösen Sie die Flügelschraube **O** (Abb. 2).
- Stellen Sie die umklappbare Auflage **C** entsprechend der Skala auf den gewünschten Wert.
- Ziehen Sie die Flügelschraube **O** an.

Mit Hilfe des graduellen Anschlags können verschiedene bestimmte Distanzintervalle durchgeführt werden.

EINSTELLEN DER STIFTE

- Den Bohrer abnehmen und an seiner Stelle den Stift einsetzen (P).
- Die Verriegelungsschraube lösen (R).
- Die Schablone einsetzen (Q) und je nach Durchmesser des für die Arbeit benötigten Bohrers in die richtige Position bringen.
- Mit der Hand das Stifte-Trägerelement (S) bis zum Anschlag drücken und die Befestigungsschraube (C) anziehen.
- Die Schablone Q und den Stift P entfernen und den entsprechenden Bohrer einsetzen.
- Diesen Vorgang mit dem zweiten Bohrer wiederholen.

DURCHFÜHRUNG VON BOHRUNGEN NACH ANREISSLINIEN

Auf der umklappbaren Auflage **C** befinden sich drei Markierungen, von denen die rechte und linke Markierung mit dem Bohrer Mittelpunkt übereinstimmen.

- Setzen Sie die Maschine auf das Werkstück und stellen Sie diese mit Hilfe der Markierung ein.
- Setzen Sie den Drehanschlag mit der freien Hand auf das Werkstück.
- Nehmen Sie die Maschine in Betrieb und drücken Sie die Motorabdeckung **M** bis zum Anschlag nach vorn.
- Entfernen Sie die Motorabdeckung **M** und schalten Sie die Maschine aus.

BOHREN MIT ANSCHLAGSTIFT (Abb. 4)

Die Basis **D** besitzt zwei flexible Anschlagstifte **L**, mit denen Bohrungen unter Beibehaltung eines festen Abstands zum Außenrand des Werkstücks durchgeführt

werden können. Die Maschine kann je nach Anforderung rechts oder links an das Werkstück gesetzt werden.

- Bringen Sie die Maschine auf das Werkstück, führen Sie einen Anschlagstift **L** ein und setzen Sie den anderen Stift an den Außenrand des Werkstücks.
- Bringen Sie die umklappbare Auflage **C** an das Werkstück, schalten Sie die Maschine ein und drücken Sie die Motorabdeckung **M** bis zum Anschlag nach vorn.
- Entfernen Sie die Motorabdeckung **M** und schalten Sie die Maschine aus.

ABSAUGEN DES SCHLEIFSTAUBES

WARNHINWEIS! Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen und Abnehmen einer Absaugvorrichtung für den Staub immer, dass das Werkzeug abgeschaltet und der Netzstecker abgezogen ist.

Das Absaugen des Schleifstaubes verringert die Verschmutzung am Arbeitsplatz, vermeidet einen hohen Staubgehalt in der Atemluft und ermöglicht die Eliminierung von Sägeresten.

ACHTUNG: Verwenden Sie stets ein Absauggerät, dass die entsprechenden Richtlinien in Bezug auf Staub- und Spanabsaugung bei Holzfräsarbeiten erfüllt. An die Staubaus-laßöffnung können die Schläuche der meisten Staub-sauger angeschlossen werden.

ZUBEHÖR

Das Zubehör und die entsprechenden Bestellnummern finden Sie in unseren Katalogen.

WARTUNG UND PFLEGE

WARNHINWEIS! Ziehen Sie vor der Durchführung von Arbeiten an der Maschine immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.

- **Überprüfung der Montageschrauben:** Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass die Montageschrauben fest angezogen sind. Wird eine lose Schraube festgestellt, muss diese sofort wieder angezogen werden. Dies könnte sonst eine ernsthafte Gefahr darstellen.
- **Pflege des Motors:** Besonders beachten und sicherstellen, dass die Spule des Motors nicht beschädigt und/oder mit Öl oder Wasser in Kontakt kommt.
- Die Belüftungsschlitze immer frei und sauber halten.
- Reinigen Sie die Maschine nach der Arbeit mit trockener Druckluft. Den Motor regelmäßig mit Druckluft abblasen.
- Überprüfen Sie den korrekten Zustand des Netzkabels. Sollte dieses beschädigt oder abgenutzt sein, wenden Sie sich zur Durchführung des Austauschs an eine der Kundendienstwerkstätten.
- **Ersatz der Kohlebürsten:** Die Kohlebürsten müssen ersetzt werden, wenn deren Länge unter 8 mm beträgt. Wenden Sie sich zur Durchführung des Austauschs an einer der Kundendienstwerkstätten. Wir empfehlen, dass die Maschine bei jedem zweiten Austausch der Kohlebürsten von unserem Kundendienst einer allgemeinen Reinigung und Schmierung unterzogen wird.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör und Originalersatzteile von **Casals**. Alle Teile, die in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind, müssen

in einer Kundendienstwerkstätte von **Casals** ersetzt werden (Siehe Blatt Garantie / Anschriften der Kundendienstwerkstätten).



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

GARANTIE

Siehe allgemeine Garantiebedingungen, die dieser Betriebsanleitung als Anlage beigefügt werden.

GERÄUSCH- UND VIBRATIONSWERTE

Das Werkzeug wurde für eine minimale Geräuscentwicklung konstruiert und gebaut. **Unter besonderen Bedingungen jedoch kann das maximale Geräuschniveau im Arbeitsbereich 85 dBA überschreiten. In diesem Fall muss sich der Benutzer durch einen Gehörschutz schützen.**

Die Schall- und Vibrationswerte des Geräts gemäß der Norm EN 60745 liegen normalerweise bei:

Schalldruck = 82 dB(A)

Lautstärke = 95 dB(A)

Es muss ein Gehörschutz getragen werden!

Vibrationsbeschleunigung (mit Schlagwerk) = $2,7 \text{ m/s}^2$



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer eigenen Verantwortung, dass die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte der Marke **CASALS** CDW710 konform zu folgenden Normen sind: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 und EN1037 gemäß den Richtlinien 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG und 2002/95/EG.



Ernest Casals
Dir. Labor

José Ramón Córdoba
Dir. Werk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Respigadura		CDW710
Potência absorvida	W	710
Velocidade em vazio	r.p.m.	18500
Distância entre brocas	mm	32
Ângulo de inclinação		0-90°
Profundidade de perfuração	mm	0-37
Ø Máximo da broca	mm	12
Ø Mínimo da broca	mm	6
Peso aprox. (com bucha)	Kg.	3.6

Respeite escrupulosamente as instruções contidas neste manual, conserve-o e tenha-o sempre à mão para eventuais verificações dos componentes indicados.

Utilizando a máquina com cuidado e cumprindo a manutenção normal, o seu funcionamento será prolongado.

As funções e a utilização da ferramenta que você comprou são só e exclusivamente as indicadas neste manual. **É totalmente proibida qualquer outra utilização da ferramenta.**

FIGURAS

DESCRIÇÃO (Ver figuras indicadas)

- A Interruptor ligar/desligar (Fig.1 e 3)
- B Ponta auxiliar (Fig.1)
- C Base rebatível (Fig.1, 3 e 4)
- D Base frontal (Fig.1 e 4)
- E Guia de profundidade (Fig.1, 3 e 5)
- F Patilha de sujeição de limite de profundidade (Fig.1, 3 e 5)
- G Placa de apoio da base rebatível (Fig.1 e 3)
- H Escala graduada ângulo de rotação (Fig.3)
- I Escala regulação profundidade (Fig.5)
- J Protecção transparente frontal (Fig.4)
- K Limite escalonado (Fig.2)
- L Espiga de ajuste flexível (Fig.4)
- M Tampa motor (Fig.4)
- N Parafuso fixação broca (Fig.2)
- O Placa de apoio do limite vertical (Fig.2)
- P Pino (Fig.6)
- Q Modelo do diâmetro de broca (Fig.6)
- R Parafuso de fixação (Fig.6)
- S Suporte de pinos (Fig.6)

EQUIPAMENTO DA MÁQUINA

- Manual de instruções de funcionamento
- Instruções de segurança
- Documento de garantia

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Ver o manual anexo "**Instruções de Segurança**" que é fornecido conjuntamente com este manual de instruções.
- Ligue sempre a máquina a uma rede protegida por interruptor diferencial e magneto-térmico, para a sua segurança pessoal, segundo normas estabelecidas para instalações eléctricas de baixa tensão.
- Não perfurar a carcaça da máquina, já que se rompe o isolamento de protecção (utilize rótulos autocolantes).

- Controle a área de trabalho com um detector de metais já que pode haver condutores eléctricos, condutas de gás e/ou água ocultas.
- Desligue sempre a ficha da tomada, antes de realizar qualquer trabalho na máquina.
- Para desligar a máquina deve utilizar sempre o interruptor, e nunca retirando a ficha da tomada.
- **ATENÇÃO!** Cada vez que precisar utilizar a máquina, verifique o estado da ficha e do cabo. Caso estejam estragados, substitua-os num centro técnico oficial.
- Mantenha sempre o cabo afastado do raio de acção da máquina.
- Ligue a máquina à rede somente na posição desligada.
- Segurar sempre a máquina com firmeza, com ambas as mãos, e mantendo uma posição estável.
- Trabalhar sempre sobre uma base segura.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação estão sempre livres quando se trabalhar com poeira. Se for preciso limpar a poeira, em primeiro lugar deverá desligar a máquina, não utilizar objectos metálicos e evitar danificar as partes internas.
- Quando perfurar em paredes, tecto ou chão, tenha cuidado para evitar os fios eléctricos e canalizações de gás ou água.
- Não corte nunca peças metálicas, como por exemplo pregos.
- Comprove que a peça de trabalho não contém corpos estranhos.
- Não introduza nunca as mãos no expulsor de serradura com a máquina em funcionamento.
- **Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas atulhadas e escuras podem causar acidentes.
- **Não fazer funcionar ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, por exemplo em proximidade de líquidos, gases ou pó inflamáveis.** As ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem causar o acendimento de pó ou vapores.
- **Manter longe as crianças e em geral a gente que passa durante o funcionamento de uma ferramenta eléctrica.** As distrações podem fazer perder o controle da ferramenta.
- **As tomadas da ferramenta eléctrica devem ser correspondentes.** Nunca modificar a tomada de forma nenhuma. Não utilizar tomadas adaptadoras com ferramentas eléctricas dotadas de ligação à terra (à massa). Tomadas não modificadas e correspondentes reduzem o risco de choque eléctrico.
- **Evitar o contacto do corpo com superfícies com ligação à terra ou à massa como tubos,**

radiadores, fogões e geladeiras. Se o corpo está à terra ou à massa o risco de choque eléctrico aumenta.

- **Não deixar as ferramentas eléctricas debaixo da chuva e não utilizar-las em lugares húmidos.** A entrada de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não maltratar o cabo. Nunca utilizar o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica da tomada da rede de energia. Manter o cabo distante de calor, óleo, bordos afiados ou peças em movimento.** Cabos danificados ou enrolados aumentam o risco de choque eléctrico.
- **Quando se faz funcionar uma ferramenta eléctrica no externo, utilizar um cabo de extensão apropriado para o uso no externo.** A utilização de um cabo apropriado reduz o risco de choques eléctricos.
- **Nunca perder a atenção, controlar aquilo que se está fazendo e usar o bom senso quando estão funcionando ferramentas eléctricas. Não ligar a ferramenta se estiver cansado ou sub uso de drogas, álcool ou remédios.** Um instante de falta de atenção durante o funcionamento de ferramentas eléctricas pode determinar lesões pessoais sérias.
- **Utilizar equipamentos de segurança, colocar sempre protecções para os olhos.** A utilização apropriada de equipamentos de segurança como máscaras anti-poeira, sapatos de segurança contra os escorregamentos, capacete de segurança ou protecções para o ouvido reduz a possibilidade de lesões nas pessoas.
- **Vestir de maneira apropriada. Não usar vestidos largos ou jóias. Manter os cabelos, as roupas e as luvas longe das peças em movimento.** Roupas largas, jóias ou cabelos compridos podem ficar presos nos componentes em movimento.
- **Guardar as ferramentas que não estão sendo utilizadas fora do alcance das crianças e não deixar que pessoas sem experiência ou pessoas que não conhecem estas instruções possam usar o aparelho.**
- **Executar a manutenção necessária das ferramentas eléctricas. Verificar o possível alinhamento errado ou o bloqueio das partes do equipamento em movimento, a quebra das peças e qualquer outra situação que possa prejudicar o funcionamento das ferramentas eléctricas. Se for danificada, fazer consertar a ferramenta eléctrica antes de utilizá-la.** Muitos acidentes são causados pelo estado de manutenção ruim das ferramentas eléctricas.
- **Utilizar a ferramenta eléctrica, os acessórios, as pontas, etc. de acordo com estas instruções e da forma prevista para este tipo particular de ferramenta eléctrica, considerando as condições de trabalho ou da operação a ser executada.** A utilização da ferramenta eléctrica para operações diferentes de aquelas previstas pode causar situações perigosas.

DESCRIÇÃO ABREVIADA

Esta ferramenta só se pode utilizar para realizar perfurações em madeira maciça e materiais compostos, como madeira aglomerada, tabuleiros de madeira

estratificada e tabuleiros MDF, utilizando as brocas adequadas.

Qualquer outra utilização da máquina é considerada inadequada e não se poderá apresentar nenhuma reclamação ao fabricante pelos danos que resultem da utilização inadequada, assumindo, em tal caso, o utilizador, unicamente, toda a responsabilidade.

ANTES DE UTILIZAR ESTA FERRAMENTA

Antes de utilizar a ferramenta, assegure-se de que a tensão da rede eléctrica é a correcta: A indicação de tensão na placa de características deve coincidir com a tensão de rede. Os aparelhos que funcionam a 230V também podem ser ligados a uma tensão de rede de 220V.

Verifique que as brocas estão correctamente montadas. Para o trabalho com apenas uma broca, desmonte o parafuso prisioneiro do assento livre.

Sempre que seja possível, fixe a peça de trabalho para que não se possa mover.

O pó da madeira prejudica a visibilidade e pode ser nocivo para a saúde. A máquina tem que estar ligada a um sistema de aspiração.

FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA

ATENÇÃO! Comprovar que a tensão da rede coincide com a das características da máquina.

Ligar a máquina à rede com o interruptor desligado.

A máquina põe-se em funcionamento colocando o interruptor de comando na posição 1 ("on"). Para desligar, actuar no sentido contrário.

MUDANÇA DAS BROCAS

Para mudar a lâmina do desaparafusador **A** extraia para a frente o limite de profundidade **B**.

PRECAUÇÃO: Desligue sempre a tomada antes de realizar qualquer ajuste na máquina.

Use brocas bem afiadas para obter um corte limpo.

- Oriente o assento da ferramenta com os parafusos **N** para cima (Fig. 2).

- Afrouxe os parafusos com a ajuda do desaparafusador.

- Desmonte a broca puxando para fora.

- Introduza a nova broca no assento e ajuste a superfície de fixação de maneira a que possa ser fixada através dos parafusos.

- Fixe as brocas apertando os parafusos.

- Verifique o assento correcto das brocas.

A pré-selecção do limite de profundidade é alterada, é necessário regular novamente o limite.

- Afrouxe a placa **F** (Fig.3).

- Abra completamente a base rebatível **C**.

- Aperte novamente a placa **F**.

- Coloque a máquina no limite.

- Desloque para a frente a tampa do motor **M** até a ponta da broca fazer contacto.

- Afrouxe a placa **F** e introduza o limite de profundidade **E** e aperte a placa **F**.

- Ajuste a escala **I** em zero.

AJUSTE DAS BROCAS

Ajuste da profundidade de perfuração (Fig.5)

- Afrouxe a placa **F**.

- Ajuste o limite de profundidade **E** até ao valor desejado.
- Aperte a placa **F**.

Ajuste do ângulo de inclinação (Fig.3)

A base rebatível **C** pode ajustar-se de maneira contínua de 0° a 90°.

Para facilitar o ajuste rápido existem três posições de encaixe: 22,5°, 45° e 67,5°.

- Afrouxe a placa **G**.
- Ajuste a base rebatível **C** ao ângulo desejado e segundo a escala **H** indicada na base.
- Aperte a placa **G**.

Ajuste da distância entre limites de perfuração.

- Afrouxe a placa **O** (Fig.2).
- Ajuste a base rebatível **C** ao valor desejado, segundo a escala.
- Aperte a placa **O**.

Com a ajuda do limite escalonado podem realizar-se diferentes intervalos de distância definidos.

AJUSTE DOS PERNOS

- Retirar a broca e substituí-la pelo pino (P)
- Soltar o parafuso de bloqueio (R)
- Colocar o modelo (Q) em posição, de acordo com o diâmetro de broca que pretende utilizar.
- Apertar manualmente o suporte de pinos (S) até parar e apertar o parafuso de fixação (R)
- Retirar o modelo (Q), o pino (P) e colocar a broca correspondente
- Repetir a mesma operação na segunda broca.

REALIZAR PERFURAÇÕES SEGUNDO AS LINHAS DE TRAÇADO

Na base rebatível **C** existem três marcas das quais a da direita e a da esquerda correspondem ao centro das brocas.

- Coloque a máquina na peça de trabalho e ajuste-a com a ajuda da marca.
- Coloque o limite giratório na peça de trabalho com a mão livre.
- Ponha em funcionamento a máquina e empurre a tampa do motor **M** para a frente até ao limite.
- Retire a tampa do motor **M** e desligue a máquina.

PERFURAR COM ESIÇA DE AJUSTE (Fig.4)

A base **D** tem duas espiças **L** de ajuste flexível que permite realizar perfurações mantendo uma distância fixa com o borde exterior da peça a trabalhar. A máquina pode colocar-se à direita ou à esquerda da peça que se vai trabalhar segundo as necessidades.

- Situe a máquina na peça de trabalho introduzindo uma das espiças **L** e colocando a outra no borde exterior da peça de trabalho.
- Situe a base rebatível **C** na peça de trabalho, ponha a máquina em funcionamento e empurre a tampa do motor **M** para a frente até ao limite.
- Retire a tampa do motor **M** e desligue a máquina.

ASPIRAÇÃO DA POEIRA E SERRADURA

ADVERTÊNCIA! Assegure-se sempre de que a ferramenta está desligada e com a ficha retirada da tomada, antes de instalar ou extrair qualquer dispositivo de aspiração de poeira.

A aspiração da poeira reduz a sujidade no local de trabalho, evita um elevado conteúdo de poeira no ar a respirar e facilita a eliminação de resíduos.

PRECAUÇÃO: Utilize sempre um extractor de aspiração desenhado de acordo com as directrizes aplicáveis em relação à emissão de pó. Os tubos flexíveis de aspiração dos aspiradores mais comuns são directamente ajustados à abertura de extracção de poeira.

ACESSÓRIOS

Os acessórios e os seus respectivos números para encomenda estão presentes nos nossos catálogos.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

ATENÇÃO! Desligue sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer trabalho na máquina.

- **Inspeccionar os parafusos de montagem:** Inspeccionar regularmente todos os parafusos de montagem e comprovar que se encontram bem apertados. Se qualquer parafuso se encontrar solto, voltar a apertá-lo imediatamente. O não cumprimento desta regra poderá resultar num risco grave para si.
- **Manutenção do motor:** Prestar o maior cuidado e certificar-se de que as bobinas do motor não ficam danificadas e/ou húmidas com óleo ou água.
- Manter sempre livres e limpas as aberturas de ventilação.
- Limpar de forma esmerada a máquina depois de a utilizar. Soprar regularmente o motor com ar comprimido.
- Comprovar que o cabo de alimentação se encontra em bom estado e, caso contrário, recorrer a um serviço de assistência técnica para o substituir.
- **Substituição das escovas:** As escovas devem ser substituídas quando o seu comprimento for inferior a 8 mm. Para tal, deve recorrer a um centro de assistência autorizado para efectuar a mudança. Recomendamos que em cada segunda mudança de escovas, entregue a máquina a um dos nossos Serviços de Assistência Técnica para uma revisão de limpeza e lubrificação geral.
- Só devem utilizar-se acessórios e peças sobressalentes **Casals**. As peças cujas peças sobressalentes não estejam descritas nestas instruções de utilização, devem ser substituídas num serviço de assistência técnica **Casals** (Consulte a brochura Garantia/Endereços de Serviços de Assistência Técnica).



Não coloque as ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos e à conversão no direito nacional, as ferramentas eléctricas usadas devem ser separados e devem ser sujeitos a uma reciclagem que respeite o meio ambiente.

GARANTIA

Ver condições gerais de concessão de Garantia na brochura anexa a estas instruções.

VALORES DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

A ferramenta foi desenhada e construída para reduzir ao mínimo os ruídos, mas apesar disto, **em condições especiais, o nível de ruído máximo no local de trabalho poderá ser superior a 85 dBA. Neste caso, o operador deve proteger-se do ruído excessivo por meio da utilização de protectores auditivos.**

Os níveis de ruído e vibração da máquina, medidos segundo a norma EN 60745, elevam-se normalmente a:

Pressão acústica = 82 dB(A)

Potencia acústica = 95 dB(A)

Usar protectores auditivos!

Aceleração de vibração (com percussão) = 2,7 m/s²



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos, sob a nossa inteira responsabilidade, que os produtos da marca **CASALS** descritos neste manual CDW710 estão em conformidade com as seguintes normas ou documentos normalizados: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 e EN1037 de acordo com as directivas 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE e 2002/95/CE.



Ernest Casals
Dir. Laboratório

José Ramón Córdoba
Dir. Fábrica

TEKNISET TIEDOT

Kiillotuskone		CDW710
Ottoteho	W	710
Kuormittamaton pyörimisnopeus	r.p.m.	18500
Terien välinen etäisyys	mm	32
Kallistuskulma		0-90°
Reiän syvyys	mm	0-37
Terän Ø max.	mm	12
Terän Ø min.	mm	6
Paino noin	kg	3,6

Noudata tämän ohjekirjan ohjeita täsmällisesti, lue se huolellisesti ja pidä se lähettyvillä osoitettujen kohtien satunnaista tarkistusta varten.

Laitteen käyttöikä pitenee, kun käytät sitä huolellisesti ja noudatat huolto-ohjeita.

Hankkimasi laitteen toiminnot ja käyttötarkoitukset ovat ainoastaan ne, jotka on mainittu tässä ohjekirjassa. **Työkalan mikä tahansa muu käyttö on ehdottomasti kielletty.**

KUVAT

KUVAUS (katso oheisia kuvia)

- A Käynnistys / pysäytyskytkin (Kuva 1 ja 3)
- B Apukahva (Kuva 1)
- C Kulmansäätölevy (Kuva 1, 3 ja 4)
- D Säättölevy (Kuva 1 ja 4)
- E Syvyyssmittari (Kuva 1, 3 ja 5)
- F Syvyyssrajoittimen kiinnitys siipimutteri (Kuva 1, 3 ja 5)
- G Kulmansäätölevyn kirstyssiipipultti (Kuva 1 ja 3)
- H Kääntökulman asteikko (Kuva 3)
- I Syvyydensäätöasteikko (Kuva 5)
- J Läpinäkyvä etusuojaus (Kuva 4)
- K Porrastettu rajoitin (Kuva 2)
- L Karan joustava säätö (Kuva 4)
- M Moottorin suojakotelo (Kuva 4)
- N Terän kirstysruuvi (Kuva 2)
- O Pystysuuntaisen vasteen kirstyssiipipultti (Kuva 2)
- P Tappi (Kuva 6)
- Q Poran halkaisijan malli (Kuva 6)
- R Kiinnitysruuvi (Kuva 6)
- S Tukitappi (Kuva 6)

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Käyttöohjeet
- Turvaohjeet
- Takuukortti

TURVAOHJEET

- Lue ohjekirja **"Turvaohjeet"**, joka toimitetaan tämän käyttöohjekirjan mukana.
- Turvallisuussyistä laite tulee liittää aina differentiaali- ja magnetotermokytkimellä suojattuun sähköverkkoon, joka täyttää pienjännitteisille sähköasennuksille säädetyt normit.

- Käsittele laitteen kuorta varoen, sillä sen rikkoutuminen aiheuttaa suojaeristyksen häviämisen (käytä tarroja).
- Tarkasta työalue näkymättömissä olevien sähköjohtojen, kaasu- ja/tai vesiputkien varalta.
- Poista aina pistoke pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.
- Sammuta kone aina käynnistyspainikkeen avulla, älä koskaan vetämällä pistokkeesta.
- **HUOMIO!** Tarkasta laitteen verkkojohto ja pistoke aina ennen käyttöä. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat valtuutetussa huoltopisteessä.
- Pidä verkkojohto aina koneen toiminta-alueen ulkopuolella.
- Laitteen saa kytkeä pistorasiaan ainoastaan silloin, kun sitä ei ole kytketty päälle.
- Pidä konetta lujasti kiinni molemmin käsin ja jalat tukevasti tasapainossa.
- Työskentele aina tukevalla alustalla.
- Laitteen ilma-aukkoja ei saa peittää. Laite tulee puhdistaa huolellisesti varoen vaurioittamasta laitteen osia. Älä käytä puhdistukseen metallisia välineitä.
- Seinää, kattoa tai lattiaa porattaessa tulee varoa sähköjohtoja sekä kaasu- ja vesiputkia.
- Älä koskaan leikkaa metallikappaleita kuten nauloja.
- Tarkasta, ettei työkappaleessa ole vieraita esineitä.
- Älä koskaan laita käsiä lastuohjuriin koneen ollessa käynnissä.
- **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Alueet, joissa on esteitä ja jotka ovat pimeitä saattavat aiheuttaa onnettomuuksia.
- **Älä käytä sähkötyökaluja paikoissa, jotka ovat räjähdysalttiita esim. syttyvien nesteiden, kaasujen lähellä.** Sähköiset työkalut aiheuttavat kipinöitä, jotka saattavat aiheuttaa pölyjen tai savujen syttymisen.
- **Pidä lapset ja ulkopuoliset henkilöt etäällä käyttäessäsi sähkötyökaluja.** Huomion herpaantuminen saattaa aiheuttaa työkalun kontrollin menetyksen.
- **Sähkötyökalan pistokkeen on oltava pistorasiaan sopiva. Älä ikinä muuta pistoketta. Älä käytä pistokkeen muuntelijoita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.** Alkuperäiset pistokkeet ja vastaavat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten esim. putkiin, lämpöpattereihin, keittiöihin**

tai jääkaappeihin. Jos keho koskee maahan niin sähköiskun vaara kasvaa.

- **Älä altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä kosteissa olosuhteissa.** Veden pääsy sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.
- **Älä vahingoita sähköjohtoa. Älä ikinä käytä johtoa sähkötyökalun kuljetukseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista.** Vahingoittuneet tai vääntyneet sähköjohdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- **Käytettäessä sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä ulkotiloihin tarkoitettua jatkojohtoa.** Sopivan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- **Älä anna huomion herpaantua, keskity siihen mitä olet tekemässä ja käytä sähkötyökaluja järjestyksessä.** Älä käytä työkalua, kun olet väsynyt tai huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen huomion herpaantuminen sähkötyökalua käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
- **Käytä turvavarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Sopivien turvavarusteiden kuten pölyltä suojaavien naamareiden, liukastumisen estävien turvakengien, turvakypärän tai kuulosuojainten käyttö vähentää henkilön loukkaantumisen riskiä.
- **Pukeudu sopivalla tavalla. Älä käytä laajoja asusteita äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsinneet kaukana pyörivistä osista.** Laajat vaatteet, korut tai pitkät hiukset saattavat sotkeutua liikkuviin osiin.
- **Säilytä sähkötyökalut lasten ulottumattomissa äläkä anna kokemattomien tai näitä ohjeita tuntemattoman henkilön käyttää laitetta.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttää kokematon henkilö.
- **Suorita tarvittavat huoltotoimenpiteet.** Tarkista liikkuvien osien mahdollinen virheellinen suuntaus tai kiinnitys, osien rikkoontuminen tai mikä tahansa muu tekijä, joka saattaa vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos työkalu on vahingoittunut korjauta se ennen käyttöönottoa. Useat onnettomuudet johtuvat sähkötyökalujen heikosta kunnossapidosta.
- **Käytä sähkötyökalua, lisäosia ja kärkeä jne. näiden ohjeiden mukaisesti tai sähkötyökalun tyyppin mukaan, huomioiden työskentelyolosuhteet ja suoritettavan työn.** Sähkötyökalun käyttö johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mitä varten se on valmistettu saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

KUVAUS

Tällä laitteella saa tehdä reikiä vain umpipuuhun tai komposiittimateriaaleihin, kuten lastulevyyn, vaneriin ja MDF-levyyn. Käytä aina tarkoitukseen sopivia teriä.

Koneen kaikki muunlainen käyttö on epäasianmukaista. Valmistaja ei ole vastuussa epäasianmukaisen käytön aiheuttamista vaurioista, vaan käyttäjä ottaa niistä yksin täyden vastuun.

ENNEN KONEEN KÄYNNISTYSTÄ

Tarkasta ennen koneen käynnistystä, että sähköjännite on sopiva: Tyyppikilvessä olevan jänniteluvun on oltava sama kuin sähköverkon jännite. Laitteet, joiden jänniteluku on 230V, voidaan kytkeä myös sähköverkkoon, jonka jännite on 220V.

Tarkasta, että terät on asennettu oikein.

Kun käytät vain yhtä terää, poista vaarnaruuvi vapaasta istukasta.

Kiinnitä työkappale aina kun se on mahdollista, ettei kappale pääse siirtymään.

Puupöly haittaa näkyvyyttä ja voi olla vahingollista terveydelle. Laitteen on oltava liitettyä imujärjestelmään.

KONEEN KÄYNNISTYS

HUOMIO! Tarkasta että koneen tyyppikilpeen merkitty jännite vastaa paikallista verkkojännitettä.

Pane pistoke pistorasiaan painamatta käynnistuspainiketta.

Käynnistä laite kääntämällä käynnistuspainike 1-asentoon ("on"). Laite pysähtyy tehdessäsi tämän päinvastaisessa järjestyksessä.

TERIEN VAIHTAMINEN

VAROITUS: Sammuta kone aina ennen minkä tahansa säädöksen toteuttamista.

Käytä huolellisesti teroitettuja teriä siistin leikkausjäljen varmistamiseksi.

- Suuntaa laitteen istukka ylöspäin ruuvien **N** avulla (Fig.2).

- Höllennä ruuveja ruuvitaltan avulla.

- Irrota terä vetämällä sitä ulospäin.

- Laita uusi terä istukkaan ja säädä sellaiseen asentoon, että se voidaan kiinnittää ruuveilla.

- Kiinnitä terät kiristämällä ruuvit.

- Varmista, että terät on kiristetty oikein.

Syvyysrajoittimen esivalinta muuttuu, ja täytyy palata rajoittimen säätöön.

- Höllennä siipipultti **F** (Fig.3)

- Avaa kulmansäätölevy **C** kokonaan.

- Kiristä siipipultti **F** uudelleen.

- Asemoi kone vasteeseen.

- Siirrä moottorin suojakotelo **M** eteenpäin kunnes se osuu terän kärkeen.

- Höllennä siipipultti **F**, aseta syvyysvaste **E** koneeseen ja kiristä siipipultti **F**.

- Säädä asteikko nollaan **I**.

TERIEN SÄÄTÖ

Reiän syvyyden säätö (Fig.5)

- Höllennä siipipultti **F**.

- Säädä syvyysvaste **E** haluttuun arvoon.

- Kiristä siipipultti **F**.

Kallistuskulman säätö (Fig.3)

Kulmansäätölevyn **C** kallistusta voidaan säätää portaattomasti 0 °:sta 90 °:een.

Nopean säädön helpottamiseksi on kolme lukitusasentoa: 22,5 °, 45 ° ja 67,5 °.

- Höllennä siipipultti **G**.
- Sääda kulmansäätölevy **C** haluttuun kulmaan levyssä olevan asteikon **H** mukaan.
- Kiristä siipipultti **G**.

Reikien reunojen välisen etäisyyden säätö

- Höllennä siipipultti **O** (Fig.2).
- Sääda kulmansäätölevy **C** haluttuun arvoon asteikon mukaan.
- Kiristä siipipultti **O**.

Porrastetun vasteen avulla voidaan porata useita reikiä kiinteään, vapaasti määriteltävän välimatkan päähän toistaan

OHJEET

- Vedä pora pois ja korvaa se tapilla (P)
- Höllennä kiinnitysruuvi (R) ja liu'uta tukitappi (S) pois päin tapilta (P)
- Huom.: Siirrä tukitappia varovasti.
- Aseta malli (Q) tukitapin (S) ja tapin (P) väliin, käytettävän poran koon mukaisesti. (mallilla poran koko kirjoitettu)
- Liu'uta tukitappia (S) kunnes se koskettaa mallia (Q), ja lukitse kiinnitysruuvi (R) paikalleen.
- Vedä malli (Q) pois ja aseta vastaava poranterä paikalleen.
- Toista vaiheet vastaavasti toiselle poranterälle.

REI'TYYS LUONNOKSEN MUKAAN

Kulmansäätölevyssä **C** on kolme merkkiä, joista oikean- ja vasemmanpuolimmainen vastaavat terien keskikohtaa.

- Asemoi kone työkappaleeseen ja sääda se merkin avulla.
- Asemoi kiertovaste käsin työkappaleeseen.
- Käynnistä kone ja työnnä moottorin suojakotelo **M** eteenpäin vasteeseen asti.
- Vapauta moottorin suojakotelo **M** ja sammuta kone.

REI'TYYS SÄÄTÖKARAN AVULLA (Kuva 4)

Säätölevyssä **D** on kaksi säädettävää säätökaraa **L**. Niiden avulla voidaan tehdä reikiä määritellyn kiinteän välimatkan päähän työkappaleen ulkoreunasta. Kone voidaan asemoida tarpeen mukaan joko kappaleen oikealle tai vasemmalle puolelle.

- Aseta kone työkappaleeseen niin, että toinen säätökara **L** menee työkappaleen sisään ja asemoi toinen säätökara työkappaleen ulkoreunaan.
- Aseta kulmansäätölevy **C** työkappaleeseen, käynnistä kone ja työnnä moottorin suojakotelo **M** eteenpäin vasteeseen asti.
- Vapauta moottorin suojakotelo **M** ja sammuta kone.

SAHAJAUHON POISTO

HUOMAUTUS! Varmista aina purupussia asentaessasi tai poistaessasi, että laite on sammutettu eikä sitä ole kytketty sähköverkkoon.

Sahajauhon poisto vähentää työtilan likaisuutta, estää pölyn leijumista hengitysilmassa ja helpottaa sahausjätteen poistamista.

VAROITUS: Käytä aina imuria, joka on suunniteltu puun jyrinnässä sinkoilevaa pölyä koskevia ohjeita

noudattaen. Yleisesti käytetyt imurien joustavat imuputket voidaan liittää suoraan pölynpoistaukkoon.


LISÄVARUSTEET

Luetteloissamme on tilausta varten lisävarusteluettelo ja niitä vastaavat numerot.

HUOLTO JA YLLÄPITO

HUOMIO! Poista aina laitteen pistoke pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.

- **Ruuvien tarkastus:** Tarkasta säännöllisesti kaikki ruuvit ja niiden riittävä kireys. Kiristä löyhtyneet ruuvit tiukasti. Löyhtynyt ruuvi aiheuttaa vaaratilanteen.
- **Moottorin huolto:** Huolla moottori säännöllisesti. Varmista että moottorin käämit eivät ole vaurioituneet ja suojaa niitä öljyltä sekä vedeltä.
- Koneen ilma-aukkoja ei pidä koskaan peittää ja ne tulee pitää puhtaina.
- Puhdista kone huolellisesti käytön jälkeen. Puhdista moottori säännöllisesti paineilmalla.
- Tarkasta virtajohdon kunto. Havaitessasi siinä vaurioita toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaihdettavaksi.
- **Hiilien vaihto:** Hiilet tulee vaihdattaa valtuutetussa huoltoliikkeessä niiden pituuden ollessa alle 8 mm. Laite tulee huollattaa tarkastusta, puhdistusta ja yleisvoitelua varten valtuutetussa huoltoliikkeessä joka toisen hiilenvaihdon yhteydessä.
- Käytä vain **Casals**-merkin lisäja varaosia. Osat joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on vaihdettava **Casals** huoltoliikkeessä (osoite Takuu/Valtuutetut huoltoliikkeen-lehtisestä).



Älä heitä sähköjätettä talousjätteen sekaan!

Sähkö- ja elektroniikka-alan vanhoja laitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY ja muutoksessa kansallisessa laissa mukaan käytetyt sähköjätteen keräilyt ovat erikseen ja toimittavat ympäristön huomioon ottavaan uusiokäyttöön.

TAKUU

Katso takuehdot tämän ohjekirjan liitteestä.

MELU JA TÄRINÄ

Kone on suunniteltu ja valmistettu mahdollisimman hiljaiseksi. **Joissakin olosuhteissa maksimi melutaso saattaa kuitenkin ylittää 85 dBA. Tällöin tulee ehdottomasti käyttää kuulosuojaimia.**

Koneen melun ja tärinän normaaliarvot, mitattuna normi EN 60745 mukaan ovat tavallisesti:

Akustinen painetaso = 82 dB(A)

Äänen voimakkuustaso = 95 dB(A)

Käytä kuulosuojaimia!

Käsitärinän painotettu kiihtyvyyden (isku-toiminnolla) = 2,7 m/s²



YHDENMUKAISUUSILMOITUS

Vakuutamme, että tämä **CASALS** tuote (CDW710) täyttää seuraavat normit: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 ja EN1037 seuraavien direktiivien mukaisesti 73/23/EY, 89/336/EY, 98/37/EY, 2002/95/EY.



Ernest Casals
Laboratorion johtaja

José Ramón Córdoba
Tehtaanjohtaja

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään 07/2006

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μηχανή αρσενικών μόρσων		CDW710
Απορροφούμενη ισχύς	W	710
Ταχύτητα σε κενό	π.α.λ.	18500
Απόσταση μεταξύ τρυπάνων	χλστ	32
Γωνία της κλίσεως		0-90°
Βάθος της διάτρησης	χλστ	0-37
Ø Μέγιστη του τρυπανιού	χλστ	12
Ø Ελάχιστη του τρυπανιού	χλστ	6
Βάρος περ. (με τσάκ)	Χγ	3,6

Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο, διαβάστε το με προσοχή και να το έχετε πάντα πρόχειρο για ενδεχόμενους ελέγχους των επί μέρους εξαρτημάτων.

Αν το μηχανήμα χρησιμοποιείται προσεκτικά και γίνεται σωστή συντήρηση, θα λειτουργεί σωστά για μεγάλο διάστημα.

Οι λειτουργίες και η χρήση του εργαλείου που έχετε αγοράσει θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. **Κάθε άλλη χρήση του εργαλείου απαγορεύεται αυστηρά.**

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Δείτε τις εικόνες που υποδεικνύονται)

- A Διακόπτης σύνδεσης/αποσύνδεσης (Εικ. 1 και 3)
- B Βοηθητική χειρολαβή (Εικ. 1)
- C Πτυσσόμενη βάση (Εικ. 1, 3 και 4)
- D Μετωπική βάση (Εικ. 1 και 4)
- E Οδηγός βάθους (Εικ. 1, 3 και 5)
- F Παξίμαδι στέρωσης ανώτατου ορίου βάθους (Εικ. 1, 3 και 5)
- G Πεταλούδα στερέωσης πτυσσόμενης βάσης (Εικ. 1 και 3)
- H Διαβαθμισμένη κλίμακα της γωνίας στροφής (Εικ. 3)
- I Κλίμακα ρύθμισης βάθους (Εικ. 5)
- J Διαφανής μετωπική προστασία (Εικ. 4)
- K Κλιμακωτό στοπ (Εικ. 2)
- L Τόρμος εύκαμπτης ρύθμισης (Εικ. 4)
- M Κάλυμμα του κινητήρα (Εικ. 4)
- N Βίδα στερέωσης τρυπανιού (Εικ. 2)
- O Πεταλούδα στερέωσης κάθετου προσκουστήρα (Εικ. 2)
- P Στροφέας (Εικ. 6)
- Q Περιγράμμα διαμέτρου υποδοχής τρυπανιού (Εικ. 6)
- R Βίδα στερέωσης (Εικ. 6)
- S Στήριξη στροφών (Εικ. 6)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Εγχειρίδιο με τις οδηγίες λειτουργίας
- Οδηγίες ασφαλείας
- Έγγραφο εγγύησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Δείτε το περιλαμβανόμενο εγχειρίδιο **"Οδηγίες Ασφαλείας"** που παρέχεται μαζί με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Για την προσωπική σας ασφάλεια, θα πρέπει να συνδέετε πάντα το μηχανήμα σε ηλεκτρικό δίκτυο που να προστατεύεται από ένα διαφορικό και θερμικό

αποσπώμενο διακόπτη, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους κανόνες ασφαλείας για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής ηλεκτρικής τάσης.

- Μην τρυπήσετε το πλαίσιο του μηχανήματος, γιατί μπορεί να καταστραφεί η προστατευτική μόνωση (χρησιμοποιείτε ειδικά αυτοκόλλητα).
- Ελέγξτε την περιοχή εργασίας με έναν ανιχνευτή μετάλλων, καθώς μπορεί να υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες αερίου ή νερού που δεν φαίνονται.
- Πρέπει να αποσυνδέετε πάντοτε το μηχανήμα από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία σε αυτό.
- Η παύση της λειτουργίας του μηχανήματος πρέπει να γίνεται πάντα με τον διακόπτη και όχι τραβώντας το βύσμα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχετε το βύσμα και το καλώδιο. Αν χρειάζονται αντικατάσταση, πρέπει να γίνει από έναν ειδικό.
- Φροντίστε να είναι το καλώδιο μακριά από την ακτίνα λειτουργίας του μηχανήματος.
- Πρέπει να βάζετε το μηχανήμα στην πρίζα μόνο όταν ο διακόπτης είναι στο κλειστό.
- Κρατάτε πάντα το μηχανήμα δυνατά και με τα δυο χέρια σε σταθερή στάση.
- Να εργάζεστε πάντα επάνω σε μία σταθερή επιφάνεια.
- Φροντίστε να είναι ελεύθερες οι σχισμές εξαερισμού κατά την εργασία με σκόνη. Αν πρέπει να καθαρίσετε τη σκόνη, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε το μηχανήμα.
- Όταν τρυπάτε τοίχους, ταβάνια ή πατώματα, φροντίστε να αποφύγετε ηλεκτρικά καλώδια ή εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
- Μην κόβετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα, όπως λόγω χάρη καρφιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το εργοτεμάχιο που κατεργάζεστε δε συμπεριλαμβάνει ξένα σώματα.
- Μην βάζετε ποτέ τα χέρια στον εκχυτήρα ροκανιδίων όταν το μηχανήμα βρίσκεται σε κίνηση.
- **Διατηρείτε το περιβάλλον εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Χώροι δύσχρηστοι και ακατάλληλα φωτισμένοι δημιουργούν κινδύνους ατυχήματος.
- **Μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε χώρους με κίνδυνο εκρήξεως, για παράδειγμα σε παρουσία υγρών, αερίων ή στερεών ευφλέκτων αντικειμένων.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν την αυτόματη ανάφλεξη αερίων.
- **Κρατήστε πάντοτε τα παιδιά και τους περαστικούς σε απόσταση ασφαλείας κατά την διάρκεια της χρήσης των ηλεκτρικών εργαλείων.** Μια απροσεξία μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου που χρησιμοποιείτε.

- Η **πρίζα** του ηλεκτρικού σας εργαλείου πρέπει να αντιστοιχεί στην παροχή ηλεκτρισμού. Μην αλλάξετε την πρίζα για κανέναν λόγο. Μην χρησιμοποιείτε πρίζες χωρίς γείωση. Πρίζες και παροχές ηλεκτρισμού κατάλληλες για το ηλεκτρικό σας εργαλείο μειώνουν την πιθανότητα ηλεκτρικού ατυχήματος.
- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με αντικείμενα που κάνουν γείωση, όπως σωλήνες, κουζίνες ή ψυγεία. Εάν το σώμα είναι γειωμένο, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε ίστε ποτέ τα ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρά μέρη ή στην βροχή. Η υγρασία αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιείτε το καλώδιο με προσοχή. Μην μεταφέρετε ή αποσυνδέετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο τραβώντας το από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρά αντικείμενα ή κινούμενα μέρη εργαλείων. Καλώδια κομμένα ή τρυπημένα αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο καλώδιο επεκτάσεως, έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποσπάτε την προσοχή σας,, έχετε πάντα υπο έλεγχο αυτό που κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν δουλεύετε με ηλεκτρικά εργαλεία. Μην αρχίζετε την εργασία σας όταν βρισκαστεί υπό την επίρροη ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια απροσεξία σας όταν ελέγχετε ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την προσωπική σας ασφάλεια.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικά ενδύματα και μάσκα προστασίας για τα μάτια. Η χρήση προστατευτικών εξαρτημάτων, όπως μάσκα αντισκόνης, υποδήματα ασφαλείας, κράνος και εξαρτήματα εναντίων των θορύβων, μειώνει αισθητά την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων.
- Να ντύνεσται με τα προβλεπόμενα εργατικά ενδύματα. Μην χρησιμοποιείτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα όσο εργάζεσται. Διατηρήστε παντοτε μαλλιά, γάντια και ενδύματα μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου σας.
- Όταν δεν χρησιμοποιήτε το ηλεκτρικό εργαλείο, φυλάξτε το μακριά από παιδιά και μην επιτρέψετε την χρήση του από άτομα που δεν γνωρίζουν την λειτουργία του, ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι πολύ επικίνδυνα για άτομα που δεν έχουν πείρα στην χρήση τους.
- Κάνετε πάντοτε τις απαραίτητες συντηρήσεις των ηλεκτρικών εργαλείων σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνα ή μη ασφαλή κινούμενα μέρη, σπασίματα και ρωγμές στα εξαρτήματα, ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να προκαλέσει πιθανό κίνδυνο με την χρήση του. Εάν κάτι δεν είναι απόλυτα ασφαλές, επισκευάστε το πριν να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί από την κακή ή ελλιπή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.
- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας, τα εξαρτήματα κλπ, όπως προβλέπεται από τις παραπάνω οδηγίες χρήσεως και από τον

κατασκευαστή του, και σύμφωνα με το είδος και τις συνθήκες της εργασίας που θα ακολουθήσετε. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιείται μονάχα για την εκτέλεση διατρήσεων σε συμπαγές ξύλο και σύνθετα υλικά, όπως μοριοσανίδες, πλάκες από επενδυμένο ξύλο και πλάκες Mdf, χρησιμοποιώντας πάντα τα κατάλληλα τρυπάνια.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του μηχανήματος θεωρείται ακατάλληλη και εμπονής δε θα γίνουνται δεκτές από τον κατασκευαστή διεκδικήσεις για αποζημίωση λόγω βλαβών που προέκυψαν από μη ενδεδειγμένη χρήση σε τέτοια περίπτωση, η ευθύνη επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη.

ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι η σωστή: Η ενδεικνυόμενη τάση στο πλαίσιο χαρακτηριστικών πρέπει να συμπίπτει με την τάση του ρεύματος. Οι συσκευές των 230V μπορούν να συνδεθούν επίσης σε τάση ρεύματος 220V.

Βεβαιωθείτε ότι τα τρυπάνια έχουν τοποθετηθεί σωστά. Για την εργασία με ένα μόνο τρυπάνι, αφαιρέστε την αιχμάλωτη βίδα από το ελεύθερο κάθισμα.

Εκτός εάν είναι αδύνατον, στερεώστε πάντα το εργοτεμάχιο ώστε να παραμένει ακίνητο.

Η ξύλινη σκόνη δυσκολεύει την ορατότητα και επιπλέον μπορεί να είναι βλαβερό για την υγεία. Το μηχανήμα πρέπει να βρίσκεται συνδεδεμένη με κάποιο σύστημα απορρόφησης.

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος συμπίπτει με την τάση του μηχανήματος.

Συνδέστε το μηχανήμα στο ηλεκτρικό δίκτυο έχοντας τον διακόπτη κλειστό.

Το μηχανήμα τίθεται σε λειτουργία μετακινώντας τον διακόπτη ελέγχου στην θέση 1 (ON). Για να το αποσυνδέσετε, γυρίστε τον στην αντίθετη κατεύθυνση.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βγάζετε πάντα το φως από την πρίζα πριν προχωρήτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση στο μηχανήμα.

Χρησιμοποιείτε καλά ακονισμένα τρυπάνια για να έχετε ως αποτέλεσμα ένα καθαρό κόψιμο.

- Προσανατολίστε το κάθισμα του εργαλείου με τις βίδες N προς τα πάνω (Εικ. 2).

- Χαλαρώστε τις βίδες με τη βοήθεια του κατασβιδιού.

- Αφαιρέστε το τρυπάνι τραβώντας το προς τα έξω.

- Βάλτε το καινούριο τρυπάνι στο κάθισμα και ρυθμίστε την επιφάνεια στερέωσης έτσι ώστε να σταθεί δυνατή η σωστή στερέωση με τη χρήση των κοχλίων.

- Στερεώστε τα τρυπάνια σφίγγοντας τις βίδες.

- Βεβαιωθείτε ότι τα τρυπάνια κθάνονται σωστά.

Η προεπιλογή του οδηγού βάθους θα έχει αλλοιωθεί, επομένως πρέπει να γίνει νέα ρύθμιση του οδηγού.

- Χαλαρώστε την πεταλούδα F (Εικ.3).

- Ανοίξτε πλήρως την πιεσόμενη βάση C.

- Σφίξτε ξανά την πεταλούδα F.

- Τοποθετήστε το μηχάνημα στον προσκουτήρα.
- Μετακινήστε προς τα εμπρός το κάλυμμα κινητήρα **M** μέχρι να έρθει σε επαφή με την αιχμή του τρυπανιού.
- Χαλαρώστε την πεταλούδα **F**, να εισαγάγετε τον οδηγό βάθους **E** και σφίξτε ξανά την πεταλούδα **F**.
- Ρυθμίστε την κλίμακα στο μηδέν **I**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

Ρύθμιση του βάθους της διάτρησης (Εικ.5)

- Χαλαρώστε την πεταλούδα **F**.
- Ρυθμίστε τον οδηγό βάθους **E** στην αξία που επιθυμείτε.
- Σφίξτε την πεταλούδα **F**.

Ρύθμιση της γωνίας της κλίσεως (Εικ.3)

Η πτυσσόμενη βάση **C** μπορεί να ρυθμιστεί αδιάκοπα από 0° μέχρι και τις 90°.

Για τη διεκδίκηση μίας γρήγορης ρύθμισης, υπάρχουν τρεις θέσεις εφαρμογής: 22,5°, 45° και 67,5°.

- Χαλαρώστε την πεταλούδα **G**.
- Ρυθμίστε την πτυσσόμενη βάση **C** στην επιθυμητή γωνία και σύμφωνα με την κλίμακα **H** που αναγράφεται στη βάση.
- Σφίξτε την πεταλούδα **G**.

Ρύθμιση της απόστασης ανάμεσα στις άκρες της διάτρησης.

- Χαλαρώστε την πεταλούδα **O** (Εικ.2).
- Ρυθμίστε την πτυσσόμενη βάση **C** στην επιθυμητή αξία σύμφωνα με την κλίμακα.
- Σφίξτε την πεταλούδα **O**.

Με τη βοήθεια του κλιμακωτού προσκουστήρα είναι δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικά διαλείμματα στην απόσταση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ

- Βγάλετε το τρυπάνι και στην θέση του βάλτε τον στροφέα (P)
- Λασκάρτε την βίδα εμπλοκής (R)
- Πάρτε το περίγραμμα (Q) και τοποθετήστε το στην θέση, σύμφωνα με την διάμετρο του τρυπανιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Πιέστε με το χέρι σας το σημείο στήριξης στροφών (S) μέχρι που να φτάσει στο τέλος και σφίξτε την βίδα στερέωσης (R)
- Βγάλετε το περίγραμμα (Q), τον στροφέα έδρανο (P) και βάλτε το αντίστοιχο τρυπάνι.
- Επαναλάβετε την ίδια εργασία και στο δεύτερο τρυπάνι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

Στην πτυσσόμενη βάση **C** υπάρχουν τρία σημάδια, από τα οποία το δεξί και το αριστερό σημάδι αντιστοιχούν με το κέντρο των τρυπανιών.

- Τοποθετήστε το μηχάνημα στο εργοτεμάχιο προς κατεργασία και προσαρμόστε το με τη βοήθεια του σημαδιού.
- Βάλτε τον περιστρεφόμενο προσκουστήρα στο εργοτεμάχιο με το ελεύθερο σας χέρι.
- Βάλτε το μηχάνημα σε λειτουργία και σπρώξτε προς τα εμπρός το κάλυμμα κινητήρα **M** μέχρι τον προσκουστήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα κινητήρα **M** και αποσυνδέστε το μηχάνημα.

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΡΜΟΣ (Εικ.4)

Η βάση **D** έχει δύο τόρμους **L** εύκαμπτης ρυθμίσεως που επιτρέπουν την εκτέλεση διατρήσεων διατηρώντας μία σταθερή απόσταση με την εξωτερική άκρη του εργοτεμαχίου προς κατεργασία. Το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά του εργοτεμαχίου προς κατεργασία ανάλογα με την κάθε ανάγκη.

- Τοποθετήστε το μηχάνημα στο εργοτεμάχιο εισάγωντας έναν από τους τόρμους **L** και τοποθετώντας το άλλο στην εξωτερική άκρη του εργοτεμαχίου.
- Τοποθετήστε την πτυσσόμενη βάση **C** στο εργοτεμάχιο προς κατεργασία, βάλτε το μηχάνημα σε λειτουργία και σπρώξτε προς τα εμπρός το κάλυμμα κινητήρα **M** μέχρι τον προσκουστήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα κινητήρα **M** και αποσυνδέστε το μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε συσκευή απορρόφησης σκόνης.

Η απορρόφηση σκόνης μειώνει τους ρύπους στον χώρο εργασίας και αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης στον αέρα που αναπνέετε και διευκολύνει τον καθαρισμό των υπολειμμάτων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα έναν απορροφητήρα σχεδιασμένο σύμφωνα με προδιαγραφές που σχετίζονται με την παραγωγή σκόνη κατά την επεξεργασία του ξύλου. Οι εύκαμπτοι σωλήνες απορρόφησης των συνηθισμένων συσκευών απορρόφησης μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο στόμιο εξαγωγής σκόνης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα εξαρτήματα και ο αντίστοιχος αριθμός παραγγελίας τους μπορεί να βρεθεί στους καταλόγους μας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πρέπει να βγάξετε από την πρίζα το μηχάνημα πριν να κάνετε οποιαδήποτε εργασία με αυτό.

- **Επιθεωρήστε τις βίδες:** Επιθεωρείτε τακτικά όλες τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά βιδωμένες. Αν κάποια βίδα έχει χαλαρώσει, βιδώστε την αμέσως. Διαφορετικά, υπάρχει περίπτωση να εκτεθείτε σε σοβαρό κίνδυνο.
- **Συντήρηση του μοτέρ:** Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή και βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά στη μπουμπάνα του μοτέρ και ότι δεν βρέχεται με νερό ή λάδι.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερες και καθαρές τις σχισμές εξαερισμού.
- Καθαρίζετε σχολαστικά τη μηχανή μετά τη χρήση της. Φυσάτε συχνά το μοτέρ με συμπιεσμένο αέρα.
- Ελέγχετε την καλή κατάσταση της μπαλάντζας. Διαφορετικά, πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα αναγνωρισμένο κέντρο εξυπηρέτησης για να γίνει η αλλαγή.
- **Αντικατάσταση των ψηκτρών:** Τα καρβουνάκια πρέπει να αντικαθίστανται όταν το μήκος τους είναι μικρότερο των 8 mm. Για την αντικατάσταση, πρέπει να απευθύνετε σε ένα Αναγνωρισμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης για να γίνει η αλλαγή. Μετά από κάθε 2 αλλαγές στα καρβουνάκια, σας συνιστούμε να στέλνετε το μηχάνημα σε κάποια από τις Επίσημες

Αντιπροσωπείες μας για γενικό καθάρισμα και λίπανση.

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά **Casals**. Τα μέρη των οποίων η αλλαγή δεν συμπεριλαμβάνεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, θα πρέπει να αντικαθίστανται σε ένα αναγνωρισμένο κέντρο εξυπηρέτησης **Casals** (Δείτε το φυλλάδιο της Εγγύησης/Διευθύνσεις Αναγνωρισμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης).



Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα αυτά πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να διατίθενται προς φιλική για το περιβάλλον ανακύκλωσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Δείτε τις γενικές συνθήκες Εγγύησης στο έγγραφο που συνοδεύει τις οδηγίες.

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗΣ

Το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε ο θόρυβος να μειώνεται στο ελάχιστο. **Εντούτοις, σε ειδικές συνθήκες, η μέγιστη τιμή θορύβου στον χώρο εργασίας μπορεί να ξεπεράσει τα 85 dBA. Σ' αυτή την περίπτωση, ο χειριστής πρέπει να προστατεύεται από τον θόρυβο χρησιμοποιώντας προστατευτικές ωτοασπίδες.**

Τα επίπεδα θορύβου και δόνησης του μηχανήματος, καταμετρημένα σύμφωνα με τον κανονισμό EN 60745, ανέρχονται κανονικά σε:

Ακουστική πίεση = 82 dB(A)

Ακουστική ισχύς = 95 dB(A)

Χρησιμοποιήστε προστατευτικές ωτοασπίδες!

Επιτάχυνση δόνησης (με κρούση) = 2,7 m/s²



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν δηλώνουμε, με δική μας ευθύνη, ότι τα προϊόντα **CASALS** όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο CDW710 συμφώνουν με τους ακόλουθους κανονισμούς ή έγγραφα κριτηρίων: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 και EN1037 σύμφωνα με τις οδηγίες τις 73/23/ΕΚ, 89/336/ΕΚ, 98/37/ΕΚ, 2002/95/ΕΚ.



Ernest Casals
Διευθ. Εργαστηρίου

José Ramón Córdoba
Διευθ. Εργαστηρίου

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çivileyici		CDW710
Güç sarfiyatı	W	710
Boştaki hızı	r.p.m.	18500
Delgiler arasındaki mesafe	mm	32
Eğim açısı		0-90°
Delme derinliği	mm	0-37
Delgi maksimum çapı	mm	12
Delgi minimum çapı	mm	6
Yaklaşık ağırlık.	Kg.	3,6

Bu kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara titizlikle uyunuz, belirtilen parçalarla ilgili ihtiyaç duyulabilecek kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.

Eğer makine dikkatle kullanılırsa ve normal bakımı yapılırsa çalışma ömrü uzayacaktır.

Aldığınız bu makinenin çalışma şekli ve kullanımı sadece bu kılavuzda belirtildiği gibi olmalıdır. **Aletin başka bir şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır.**

RESİMLER

PARÇA TANIMLARI (Belirtilen şekillere bakın)

- A Açma kapama düğmesi (Şekil 1 ve 3)
- B Yardımcı sap (Şekil 1)
- C Eğilebilir taban (Şekil 1, 3 ve 4)
- D Ön taban (Şekil 1 ve 4)
- E Derinlik ayar mekanizması (Şekil 1, 3 ve 5)
- F Derinlik ayarı tutturucu kelebeği (Şekil 1, 3 ve 5)
- G Eğilebilir taban sabitleme kelebek vidası (Şekil 1 ve 3)
- H Dönüş açısı aşamalı skalası (Şekil 3)
- I Dereceli derinlik ayarı (Şekil 5)
- J Ön saydam koruma (Şekil 4)
- K Dereceli tampon (Şekil 2)
- L Esnek ayarlı çivi (Şekil 4)
- M Motor kapağı (Şekil 4)
- N Delgi sabitleme vidası (Şekil 2)
- O Dikey üst kısım sabitleme kelebek vidası (Şekil 2)
- P Pim (çap boyu) (Şekil 6)
- Q Matkap Çapı Şablonu (Şekil 6)
- R Kilitleyici Vidası (Şekil 6)
- S Destek pimi veya kenar kılavuz pimi (Şekil 6)

MAKİNE DONATIMI

- Servis talimatları
- Emniyet talimatları
- Garanti belgesi

EMNİYET TALİMATLARI

- Bu kullanma kılavuzuyla birlikte verilen “**Emniyet Talimatları**” na bakınız.
- Kendi güvenliğiniz için, aleti ana şebekeye diferansiyel ve termik akım kesici enterüptör ile, düşük voltajlı elektrik tesisatı normlarına uygun olarak bağlayın.
- Makinenin muhafazasını delmeyin zira koruyucu izolasyon etkisini yitirir. (etiket-çıkartma yapıştırın).
- Çalışılacak alanı bir metal detektörle kontrol ediniz. Zira, yüzeyin altında elektrik kablosu, gaz veya su boruları bulunabilir.

- Makinede gerçekleştirilecek herhangi bir işlemden önce daima aletin fişini prizden çekin.
- Makineyi, fişini prizden çekerek değil çalıştırma düğmesini (enterüptör) kullanarak durdurun.
- **DİKKAT!** Her kullanımdan önce fişin ve kablounun ne durumda olduğunu kontrol edin. Değiştirilmeleri gerekiyorsa bu işi bir uzmanına yaptırın.
- Makinenin kablosunu daima aletin faaliyet alanı dışında tutun.
- Makinenin fişini prize sadece alet kapalı durumdayken sokun.
- Makineyi daima her iki elinizle sıkıca kavrayarak dengeli bir pozisyonda tutun.
- Sağlam bir temel üzerinde çalışın.
- Tozlu ortamda çalışıldığında havalandırma deliklerinin tıkanmamış, açık durumda olduğunu kontrol edin. Tozu temizlemek gerekliyse önce makinenin fişini prizden çekin. Temizlikte metalik nesneler kullanmayın. Aletin iç kısımlarına hasar vermeyin.
- Duvar, tavan ve zemin delerken elektrik kabloların ve su veya gaz borularına dikkat ediniz.
- Çivi örneğinde olduğu gibi asla metal parçaları kesmeyiniz.
- Çalışma parçasının olağandışı kısımlar içermediğini kontrol ediniz.
- Makine çalışmakta olduğu zaman ellerinizi asla talaş yuvasının içerisine sokmayınız.
- **Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutunuz.** Dolu ve karanlık alanlar kazalara neden olabilirler.
- **Patlayıcı ortamlarda, örneğin tutuşabilir sıvı, gaz veya tozların mevcudiyetinde elektrikli aletleri çalıştırmayınız.** Elektrikli aletler, tozların tutuşmasına veya duman oluşmasına neden olabilecek kıvılcımları meydana getirirler.
- **Bir elektrikli aletin bağlanması esnasında çocukları ve yakınından geçmekte olanları belli bir mesafede tutunuz.** Dalgınlıklar aletin kontrolünün kaybedilmesine neden olabilirler.
- **Elektrikli aletin fişi prize uygun olmalıdır. Hiçbir şekilde fiş üzerinde değişiklik yapmayınız. Toprak bağlantısı (topraklama) ile donatılmış elektrikli aletler ile adaptör fişler kullanmayınız.** Üzerinde değişiklik yapılmamış fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltırlar.
- **Vücutun, borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi toprak bağlantılı veya topraklı yüzeyler ile temas etmesinden kaçınınız.** Vücut toprakta veya topraklanmış ise, elektrik çarpması riski artar.

- Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayınız ve nemli ortamlarda kullanmayınız. Bir elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
- Kabloyu kötü kullanmayınız. Elektrikli aleti taşımak, çekmek ve şebeke prizinden çıkarmak için asla kabloyu kullanmayınız. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli kısımlardan uzak tutunuz. Hasar görmüş veya dolanmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- Dışarıda bir elektrikli alet çalıştırıldığında, dışarıda kullanımı için uygun bir uzatma kablosu kullanınız. Uygun bir kablolu kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.
- Asla dalgınlığa düşmeyiniz, yapmakta olduğunuzu kontrol ediniz ve elektrikli aletleri kullanırken sağduyulu hareket ediniz. Aleti yorgun olduğunuz zamanlarda veya uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altında iken kullanmayınız. Elektrikli aletlerin çalıştırılması esnasındaki bir dakikalık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Emniyet teçhizatları kullanınız. Daima gözlerinizi için koruyucular kullanınız. Tozdan koruyucu maskeler, kaymayı önleyici emniyet ayakkabıları, emniyet kaskı veya işitme duyuşu için koruyucular gibi emniyet teçhizatlarının uygun kullanımı kişisel yaralanmalara maruz kalma olasılığını azaltır.
- Uygun şekilde giyiniz. Bol giysiler giymeyiniz ve takılar takmayınız. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenleri hareketli kısımlardan uzak tutunuz. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli kısımlara takılabilir.
- Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız ve uzman olmayan veya bu bilgilerden haberdar olmayan kişilerin kullanmalarına izin vermeyiniz. Elektrikli aletler uzman olmayan kişiler tarafından kullanılmaları halinde tehlikelidirler.
- Elektrikli aletler üzerinde gerekli bakımı gerçekleştiriniz Hareketli kısımların olası hatalı hizalanma veya blokajını, parçaların kırılmasını ve elektrikli aletlerin çalışmasını etkileyebilecek her türlü diğer durumu kontrol ediniz. Hasar görmüş olması halinde, elektrikli aleti kullanmadan önce onarılmasını sağlayınız. Birçok kazanın meydana gelme sebebi elektrikli aletlerin kötü bakım durumudur.
- Elektrikli aleti, aksesuarları ve uçları vs., çalışma koşullarını ve uygulanacak işlemi göz önünde bulundurarak, bu bilgilere uygun olarak ve elektrikli aletin özel tipi için öngörülen şekilde kullanınız. Elektrikli aletin öngörülenlerden farklı işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.

KISA AÇIKLAMA

Bu cihaz, uygun dalgiler kullanılmak kaydıyla yalnızca sunta ahşap, katmanlı ahşap tablalar ve Mdf tablalar gibi masif ahşap ve bileşik malzemeler üzerinde delme işlemleri yapmak için kullanılabilir.

Makinenin herhangi bir başka şekilde kullanımı uygun değildir ve bu uygunsuz kullanımdan dolayı ortaya çıkan hasarlardan dolayı üreticiden hiçbir şekilde tazminat talep edilemeyecektir ve bu tür bir durumda tüm sorumluluğun yalnızca kullanıcıya ait olduğu kabul edilmektedir.

ALETİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

Aleti kullanmadan önce, çalışılacak mahaldeki şebeke voltajının makineye uygun olduğunu kontrol edin.: Teknik özellikler plakasında belirtilen voltaj ile şebeke voltajı aynı olmalıdır. 230V'luk aletler 220V bir şebekeye bağlanarak da kullanılabilirler.

Dalgilerin düzgün bir şekilde monte edildiğini kontrol ediniz.

Yalnızca tek bir delgi ile çalışmak için, boş yatağın sıkıştırma vidasını demonte ediniz.

Mümkün olduğu her zaman, kaymasını önlemek üzere çalışma parçasını sabitleyiniz.

Ahşap tozu, görme yeteneğini engelleyebilir ve sağlık için zararlı olabilir. Makine bir toz emme sistemine bağlanmalıdır.

ALETİN ÇALIŞTIRILMASI

DİKKAT! Şebeke elektrik voltajının makine voltajına uygun olduğunu kontrol edin.

Makinenin fişini prize takarken kumanda düğmesinin (enterüptör) kapalı olması gerekmektedir.

Makine, kumanda düğmesi 1 ("on") pozisyonuna getirilerek çalıştırılmaktadır. Kapatmak için ters yönde hareket ettirmek gerekmektedir.

DELGİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

TEDBİR: Makinada herhangi bir ayar yapmadan önce her zaman makineyi fişten çekiniz.

Temiz bir kesme elde etmek için keskin dalgiler kullanınız.

- Cihazın yatağını vidalarla **N** yukarıya doğru yönlendiriniz (Şekil 2).

- Tornavida yardımıyla vidaları gevşetiniz.

- Dışarı doğru çekerek delgiyi demonte ediniz.

- Yatağa yeni delgiyi yerleştiriniz ve vidalar yoluyla sabitlenebilecek şekilde sabitleme yüzeyini ayarlayınız.

- Vidaları sıkıştırarak dalgileri sabitleyiniz.

- Dalgilerin düzgün bir şekilde yatağa oturduğunu kontrol ediniz.

Maksimum derinlik ön ayarı hareket ederse, ucu yeniden ayarlamak gerekmektedir.

- Kelebek vidayı **F** gevşetiniz (Şekil 3).

- Eğilebilir tabanı **C** tamamen açınız.

- Kelebek vidayı **F** yeniden sıkıştırınız.

- Makineyi üst kısma konumlayınız.

- Delgi teması geçene dek motor kapağını **M** öne doğru hareket ettiriniz.

- Kelebek vidayı **F** gevşetiniz, derinlik üst ayarını **E** yerleştiriniz ve kelebek vidayı **F** sıkıştırınız.

- Skalayı sıfıra **I** ayarlayınız.

DELGİLERİN AYARLANMASI

Delme derinlik ayarı (Şekil 5)

- Kelebek vidayı **F** gevşetiniz.

- Derinlik üst ayarını **E** istenen değere ayarlayınız.

- Kelebek vidayı **F** sıkıştırınız.

Eğim açısının ayarlanması (Şekil 3)

Eğilebilir taban **C** 0° ila 90° arasında sürekli bir biçimde ayarlanabilir.

Hızlı ayarı kolaylaştırmak için, üç adet yerleştirme konumu bulunmaktadır: 22,5°, 45° ve 67,5°.

- Kelebek vidayı **G** gevşetiniz.

- Eğilebilir tabanı **C** istenen açığa, tabanda belirtilen **H** skalasına göre ayarlayınız.
- Kelebek vidayı **G** sıkıştırınız.

Delme kenarları arasındaki mesafenin ayarlanması.

- Kelebek vidayı **O** sıkıştırınız (Şekil 2).
 - Eğilebilir tabanı **C** istenen değere, skalaya göre, ayarlayınız.
 - Kelebek vidayı **O** sıkıştırınız.
- Aşama üst kısım yardımıyla, farklı tanımlı mesafe aralıkları gerçekleştirilebilir.

AYARLAMA TALİMATLARI

- Matkabı çıkarın ve onun yerine pimi (P) iş milinin içine koyun
- Kilitli sabitleme vidasını (R) gevşetin ve destek pimini (S) pimden (P) uzağa kaydırın
- Not: Destek pimini kaydırırken dikkatli olun.
- Destek pimi (S) ile pim (P) arasına kullanılacak ucun kalınlığına göre şablonu (Q) yerleştirin. (Şablon üzerinde işaretlenen ölçü boyutu)
- Destek pimini (S) şablona (Q) değene kadar kaydırın, daha sonra tespit vidasını yerine (R) kilitleyin.
- Şablonu (Q) çıkartın ve uygun ucu yerleştirin.
- Aynı işlemi ikinci ucun diğer tarafında da tekrarlayın.

İŞARETLİ ÇİZGİLERE GÖRE DELME GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

Eğilebilir tabanda **C** sağı ve solu delgilerin merkezine karşılık gelen üç adet işaret bulunmaktadır.

- Makineyi çalışma parçası üzerine konumlayınız ve bunu işaret yardımıyla ayarlayınız.
- Dönebilir üst kısmı çalışma parçası üzerine çalışmadığınız elinizle yerleştiriniz.
- Makineyi çalıştırınız ve motor kapağını **M** üst kısma kadar ön tarafa doğru itiniz.
- Motor kapağını **M** çıkarınız ve makineyi kapatınız.

TOZLARIN VE YONGALARIN TEMİZLENMESİ

UYARI! Talaş toplama torbasını çıkarmadan ya da takmadan önce aletin kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğunu daima kontrol edin.

Tozun temizlenmesi ile çalışılan ortamın kirliliği azaltılmata, havada solunacak yüklü miktardaki tozun oluşması önlenmekte ve biriken artıkların ortadan kaldırılması kolaylaşmaktadır.

TEDBİR: Ahşap frezelerken, bundan çıkacak tozları emebilme yönetmeliğine uygun bir şekilde dizayn edilmiş bir hava emme mekanizması kullanın. En yaygın olan elektrik süpürgelerinin esnek hortumları aletin toz çıkış ağzına doğrudan uygulanmaktadır.

AYAR ÇİVİSİ İLE DELMEK İÇİN (Şekil 4)

Taban **D**, çalışılan parçanın dış kenarı ile sabit bir mesafeyi muhafaza ederek delme işlemleri gerçekleştirilmesine imkan veren iki adet esnek ayarlı çiviye **L** sahiptir. Makine ihtiyaçlarınıza uygun olarak çalışma parçasının sağına veya soluna konumlandırılabilir.

Çivilerin **L** birini takarak ve diğerini de çalışma parçasının dış kenarına konumlayarak makineyi çalışma parçasına konumlayınız.

Eğilebilir tabanı **C** çalışma parçasına yerleştiriniz, makineyi çalıştırınız ve motor kapağını **M** üst kısma kadar ön tarafa doğru itiniz.

Motor kapağını **M** çıkarınız ve makineyi kapatınız.


AKSESUARLAR

Aksesuarlar ve bu aksesuarların sipariş kod numaraları kataloglarımızda belirtilmektedir.

BAKIM VE DİKKAT

DİKKAT! Makinede gerçekleştireceğiniz herhangi bir işlemden önce daima aletin fişini prizden çekiniz.

- **Montaj vidalarının kontrolü:** Düzenli olarak montaj vidalarını kontrol edip hepsinin sıkılı olduğunu teyit edin. Herhangi bir gevşek vida varsa derhal yeniden sıkın. Aksi takdirde ciddi bir tehlikeye maruz kalınabilir.
- **Motorun bakımı:** Motor bobininin hasar görmemesine ve/veya yağ ya da suyla ıslanmamasına büyük özen gösterin.
- Havalandırma deliklerini her zaman açık ve temiz tutun.
- Her kullanımdan sonra makineyi özenle temizleyin. Motoru düzenli olarak tazyikli hava püskürterek temizleyin.
- Makinenin kablosunun iyi durumda olmasına dikkat edin, yıpranmış kabloları, makineyi Yetkili Servise götürüp değiştirin.
- **Fırçaların değiştirilmesi:** Fırçaların boyu 8 mm'den daha fazla kısalıyorsa yenileriyle değiştirilmelidir. Bu değiştirme işleminin gerçekleştirilmesi için bir yetkili servise başvurmanız gerekmektedir. Her ikinci fırça değişikliğinden sonra makineyi bir temizlik revizyonu ve genel yağlama için Yetkili Teknik Servislerimizden birine teslim etmenizi tavsiye ederiz.
- Sadece **Casals** marka aksesuar ve tedarik parça kullanılması gerekir. Bu kullanma kılavuzunda yedek parçası belirtilmemiş parçaların değiştirilme işlemi bir **Casals** Teknik Yardım Servisinde gerçekleştirilmelidir. (Garanti ve Yetkili Teknik Servisler adresleri kitapçığına başvurunuz).



Elektrikli aletleri evsel atık konteynirlarına atmayınız!

Elektrikli ve elektronik cihazların atılması ve ulusal değerlerin korunması hakkındaki 2002/96/CE Avrupa yönergesine göre, kullanılmış elektrikli aletler ayrı olarak işlemden geçirilmeli ve doğal çevreye saygılı şekilde yeniden dönüşüme tabi tutulmalıdır.

GARANTİ

Ekteki genel Garanti şartnamesine ve onun talimatlarına bakınız.

GÜRÜLTÜ VE TİTRESİM DEĞERLERİ

Alet gürültü seviyesini en alt düzeylere indirmek amacıyla tasarlanmış ve imal edilmiştir. Ancak buna rağmen **bazı özel şartlarda çalışma ortamındaki azami gürültü seviyesi 85 dBA düzeyini aşabilir. Bu durumda kullanıcı, kulaklık kullanarak kendini aşırı gürültüye karşı korumalıdır.**

Makinenin EN 60745 normuna göre ölçülmüş gürültü ve titreşim seviyeleri normal şartlar altında, aşağıda belirtilen düzeylere ulaşmaktadır:

Ses basıncı = 82 dB(A)

Ses gücü = 95 dB(A)

Koruyucu kulaklık kullanın!

Titreşim hızlanması-ivmesi (darbeli) = 2,7 m/s²



KABUL BEYANNAMESİ

Bizim sorumluluğumuz altında, bu kılavuzda açıklanan **CASALS** marka ürünlerin CDW710 modellerinin aşağıda belirtilen normlara veya standart belgelerine uygunluğunu taahhüt ederiz: 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE, 2002/95/CE, direktiflerine uygun olarak EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 ve EN1037 normlarına uymaktadır.



Ernest Casals
Laboratuar Müdürü

José Ramón Córdoba
Fabrika Müdürü

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очиститель		CDW710
Входная мощность	Вт	710
Скорость на холостом ходу	об/ мин	18500
Расстояние между сверлами	мм	32
Угол наклона		0-90°
Глубина перфорации	мм	0-37
Максимальный диаметр для сверл	мм	12
Минимальный диаметр для сверл	мм	6
Вес приблиз.	кг	3,6

Соблюдайте все правила по эксплуатации, изложенные в этой инструкции. Храните инструкцию в надежном месте. Инструкция должна находиться под рукой для консультаций во время ухода за электроинструментом.

Бережное обращение с электроинструментом и соблюдение правил по эксплуатации значительно продлит срок его эксплуатации.

Данный электроинструмент должен использоваться только по своему прямому назначению, предусмотренному настоящей инструкцией по эксплуатации. **Категорически запрещается любое другое применение электроинструмента.**

ВНЕШНИЙ ВИД

ОПИСАНИЕ (Смотрите указанные рисунки)

- A Выключатель вкл/выкл (Рис. 1 и 3)
- B Вспомогательная рукоятка (Рис. 1)
- C Складная база (Рис. 1, 3 и 4)
- D Торцовая база (Рис. 1 и 4)
- E Измеритель глубины (Рис. 1)
- F Винт фиксации ограничителя глубины (Рис. 1)
- G Гайка-барашек складной базы (Рис. 1 и 3)
- H Градуированная шкала переворота (Рис. 3)
- I Шкала регулировки глубины (Рис. 1)
- J Прозрачное переднее ограждение (Рис. 1)
- K Ступенчатый ограничитель (Рис. 1)
- L Гибко регулируемый штифт (Рис. 4)
- M Крышка электродвигателя (Рис. 4)
- N Винт крепления сверла (Рис. 2)
- O Гайка-барашек вертикального упора (Рис. 2)
- P Штырь (Рис. 6)
- Q Трафарет для выбора диаметра сверла (Рис. 6)
- R Крепежный винт (Рис. 6)
- S Основа для штырей (Рис. 6)

АКСЕССУАРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Инструкция по эксплуатации
- Правила по технике безопасности
- Гарантийный талон

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми к этой инструкции "Правилами по технике безопасности".
- Для Вашей безопасности электроинструмент должен подключаться к электросети, защищенной дифференциальным магнитотепловым однофазным автоматом, предохраняющим электросеть от перегрузок и коротких замыканий.
- Не делайте отверстия в корпусе электроинструмента, так как это может привести к

повреждению изолирующего слоя (используйте наклейки).

- Перед началом работы исследуйте обрабатываемую поверхность металлоискателем, так как в стенах могут проходить электропроводки, газовые и водопроводные трубы.
- Перед уходом за электроинструментом всегда отключайте кабель питания от электросети.
- Вынимайте кабель питания из розетки держась за штепсель, ни в коем случае не тяните за кабель питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Каждый раз перед использованием электроинструмента убедитесь в исправности питающего кабеля и вилки. В случае обнаружения каких-либо неисправностей обращайтесь к специалистам.
- Избегайте попадания кабеля питания на обрабатываемую электроинструментом поверхность.
- Подключайте электроинструмент к сети только после того как Вы убедитесь в том, что кнопка включения находится в выключенном состоянии.
- Во время работы крепко держите электроинструмент обеими руками.
- Работы должны производиться на стабильной поверхности.
- В пыльной среде вентиляционные отверстия всегда должны находиться открытыми. Если отверстия загрязняются, их необходимо очистить, предварительно выключив электроинструмент. Для чистки запрещается использовать металлические предметы. Чистку производите аккуратно, чтобы не повредить внутренние части и узлы электроинструмента.
- При сверлении стен, потолка или пола будьте осторожны с электропроводами, газовыми и водопроводными трубами.
- Не подвергаемые резанию металлические предметы, например гвозди.
- Обеспечьте отсутствие в объекте посторонних предметов.
- Следите, чтобы ваши руки не попадали в выбрасываемые стружки во время работы станка.
- **Рабочая зона должна содержаться в чистоте и иметь хорошее освещение.** Загроможденные и плохо освещенные зоны могут привести к возникновению пожаров.
- **Не использовать электроинструменты во взрывоопасных средах, например, при наличии огнеопасных жидкостей, газов и порошков.** При работе электроинструментов образуются искры,

которые могут привести к возгоранию порошков или дыму.

- **Дети и прохожие должны находиться вдали от функционирования электроинструмента.** Невнимательность может привести к потере контроля над инструментом.
- **Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке.** Вилка не должна быть модифицирована. Не использовать адаптерные вилки с электроинструментами с замыканием на землю или на массу. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск электрического удара.
- **Избегать контакта с поверхностями, замкнутыми на землю или на корпус, а именно: с трубами, радиаторами, кухонными плитами и холодильниками.** Если человек на земле или на массе, риск электрического удара повышается.
- **Не оставлять электроинструменты под дождём и не использовать их в местах с высоким уровнем влажности.** Попадание воды в электроинструмент повышает риск электрического удара.
- **Не допускать небрежного обращения с кабелем. Не использовать кабель в целях перемещения, натягивания или отсоединения электроинструмента от розетки сети. Кабель должен находиться вдали от источников тепла, масла, режущих краёв или движущихся частей.** Повреждённые или перекрученные провода повышают риск электрического удара.
- **При использовании электроинструмента вне помещения использовать соответствующий кабель-удлинитель для работы вне помещений.** Использование соответствующего кабеля снижает риск электрического удара.
- **Не отвлекаться, проверять выполняемые действия и использовать электроинструменты в соответствии со здравым смыслом. Не работать с электроинструментом при усталости или под воздействием наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов.** Невнимательность при работе с электроинструментами может привести к серьёзным травмам.
- **Использовать защитное оборудование. Необходимо обеспечить защиту глаз.** Соответствующее использование защитного оборудования такого как пылезащитные маски, противоскользящая обувь, защитный шлем, а также слуховая защита снижает возможность получения травм.
- **В случае наличия устройств для извлечения и сбора пыли, подсоединяемых к оборудованию, убедиться, что они подсоединены и используются соответствующим образом.** Использование данных устройств может снизить риски, возникающие от пыли.
- **Размещать неиспользуемые электроинструменты вдали от детей и не допускать их использование со стороны неопытного персонала, а также людей, не ознакомленных с данными правилами.** Электроинструменты представляют опасность при

их использовании со стороны неквалифицированного персонала.

- **Выполнять необходимое техническое обслуживание электроинструментов. Проверить возможное ошибочное регулирование или блокировку движущихся частей, поломку частей, а также все другие условия, которые могут сказываться на функционировании электроинструментов. При их повреждении необходимо выполнить ремонт перед использованием.** Часто аварийные ситуации вызваны неподходящим техническим обслуживанием электроинструментов.
- **Использовать электроинструменты, аксессуары и наконечники в соответствии с данными правилами, а также нормами, предусмотренными для данного электроинструмента, учитывая рабочие условия и операции для выполнения.** Использование электроинструмента для операций, отличных от предусмотренных, может привести к опасным ситуациям.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Данный инструмент предназначен только для просверливания отверстий в твердом дереве и сложных материалах, таких как сучковатое дерево, многослойные деревянные панели и модифицированные панели, с использованием соответствующих сверл.

Любое иное применение данного станка будет рассматриваться как использование его не по назначению, поэтому при появлении повреждений, вытекающем из такого использования, изготовителю не могут быть предъявлены никакие претензии и вся ответственность за повреждения в этом случае ложится на пользователя.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работы убедиться в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению электроинструмента: рабочее напряжение указано на табличке характеристик на корпусе электроинструмента. Если на табличке характеристик указано напряжение 230 В, то электроинструмент также можно включать в сеть под напряжением 220 В.

Обеспечьте правильную установку сверл.

Для работы с одним сверлом снимите резьбовую шпильку со свободного фитинга.

По мере возможности установите объект таким образом, чтобы он оставался неподвижным.

Деревянная пыль снижает видимость и может оказаться вредной для здоровья. Станок должен быть подсоединен к системе всасывания пыли.

ПУСК ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ВНИМАНИЕ! Напряжение электросети должно соответствовать рабочему напряжению электроинструмента.

Производителю подключение к электросети только при выключенной кнопке включения.

Пуск производится путем установки выключателя в положение 1 ("ON"). Чтобы выключить

электроинструмент, переведите выключатель в исходное положение.

СМЕНА СВЕРЛ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением любых регулировок машины ее следует обязательно отключить.

Для обеспечения чистоты резания необходимо применять хорошо заточенные сверла.

- Установите фитинг для инструмента таким образом, чтобы винты (**N**) были направлены вверх (Рис. 2).
- Отпустите винты с помощью отвертки.
- Снимите сверло, вытянув его наружу.
- Вставьте новое сверло в фитинг и отрегулируйте фиксирующую поверхность таким образом, чтобы она была закреплена на месте при помощи винтов.
- Закрепите сверла путем затягивания винтов.
- Обеспечьте правильную установку сверл.

Предварительный выбор ограничителя глубины винта изменяется, поэтому необходимо снова отрегулировать ограничитель.

- Отпустите гайку-барашек (**F**) (Рис. 3).
- Полностью откройте складную базу (**C**).
- Снова затяните гайку-барашек (**F**).
- Установите станок в нужное положение.
- Переведите крышку (**M**) электродвигателя вперед таким образом, чтобы она вошла в соприкосновение с наконечником сверла.
- Отпустите гайку-барашек (**F**) и вставьте упор глубины (**E**), после чего затяните гайку-барашек (**F**).
- Отрегулируйте шкалу на ноль (**I**).

РЕГУЛИРОВКА СВЕРЛ

Регулировка глубины перфорации (Рис. 5)

- Отпустите гайку-барашек (**F**).
- Отрегулируйте упор глубины (**E**) на выбранный вами уровень.
- Затяните гайку-барашек (**F**).

Регулировка угла наклона (Рис. 3)

Складная база (**C**) может быть отрегулирована бесступенчато в диапазоне от 0 до 90°.

Для облегчения быстрых регулировок в устройстве предусмотрены три настроечных положения: 22,5, 45 и 67,5.

- Отпустите гайку-барашек (**G**).
- Отрегулируйте складную базу (**C**) на выбранный вами угол, а также в соответствии со шкалой (**H**), указанной на базе.
- Затяните гайку-барашек (**G**).

Регулировка расстояния между границами перфорации.

- Отпустите гайку-барашек (**O**) (Рис. 2).
- Отрегулируйте складную базу (**C**) на выбранный уровень согласно шкале.
- Затяните гайку-барашек (**O**).

При помощи дальнего упора могут быть настроены различные определенные интервалы расстояния.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять сверло и на его место установить штырь (**P**)
- Ослабить крепежный винт (**R**)
- Установить трафарет (**Q**), выбирая положение в зависимости от необходимого диаметра сверла.

- Вручную закрепить основу для штырей (**S**), вкрутить крепежный винт (**R**).

- Снять трафарет **Q**, штырь **P** и установить соответствующее сверло.

- Выполнить аналогичные действия со следующим сверлом.

ПЕРФОРАЦИЯ СОГЛАСНО НАПРАВЛЯЮЩИМ ЛИНИЯМ

На складной базе (**C**) имеются три отметки, из которых правая и левая соответствуют центру сверл.

- Установите станок над объектом и отрегулируйте его при помощи маркеров.
- Расположите вращающийся упор над объектом при помощи свободной руки.
- Запустите станок и нажмите на крышку (**M**) электродвигателя таким образом, чтобы она дошла до упора.
- Снимите крышку (**M**) электродвигателя и отсоедините станок.

ПЕРФОРАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ШТИФТА (Рис. 4)

База (**D**) имеет два гибко регулируемых штифта (**L**), которые позволяют выполнять перфорацию, выдерживая фиксированное расстояние от наружной границы объекта, подвергаемого обработке. Станок по желанию может быть установлен слева или справа от объекта, подвергаемого обработке.

- Установите станок над объектом, подлежащим обработке, вставив один штифт (**L**) и расположив другой на наружной границе объекта.
- Установите складную базу (**C**) на объекте, подлежащем обработке, запустите машину и нажмите на крышку (**M**) электродвигателя таким образом, чтобы она дошла до упора.
- Снимите крышку (**M**) электродвигателя и отсоедините станок.

ПЫЛЕСБОРНИК

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или снятием пылесборника убедитесь в том, что электроинструмент выключен, и кабель питания отключен от электросети.

Пылесборник позволяет избежать загрязнения рабочего места, снижает содержание пыли в воздухе и облегчает сбор опилок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следует всегда использовать всасывающий вытяжной вентилятор, который был спроектирован в соответствии с действующими директивами применительно к образованию пыли в процессе обработки древесины. Если используется обычный пылесос, его шланг можно установить прямо на вывод.

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары можно заказать по каталогу, указав их порядковый номер.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ

ВНИМАНИЕ! Перед уходом за электроинструментом всегда отключайте питающий кабель от электросети.

- **Осмотр винтов корпуса:** Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно

затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.

- **Уход за электродвигателем:** Необходимо особенно бережно относиться к электродвигателю, избегать попадания воды или масла в его обмотки.
- Вентиляционные отверстия электроинструмента должны быть всегда открытыми и чистыми.
- По окончании работ инструмент необходимо тщательно вычистить. Регулярно прочищайте электродвигатель сжатым воздухом.
- Перед использованием электроинструмента проверьте исправность кабеля. Если кабель поврежден, то необходимо обратиться в центр технического обслуживания для его ремонта или замены.
- **Замена щеток:** Щетки необходимо менять, когда их длина станет меньше 8 мм. Эта операция должна выполняться только в центрах технического обслуживания, имеющих разрешение на этот вид деятельности. Рекомендуется сдавать электроинструмент в один из наших Центров Технического Обслуживания после каждой второй замены щеток для проведения технического осмотра, чистки и смазки.
- Разрешается использовать только аксессуары и запчасти фирмы **Casals**. Замена неисправных деталей, за исключением тех, которые описываются в этой инструкции, должна производиться только в центрах технического обслуживания фирмы **Casals** (Смотрите прилагаемый гарантийный талон/адреса центров технического обслуживания).



Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

В соответствии с Директивой ЕС номер 2002/96/ЕС относительно старых электрических и электронных устройств и ее приложением к национальному законодательству бывшие в употреблении электрические приборы необходимо собирать отдельно и утилизировать способами, не наносящими вреда экологии.

ГАРАНТИЯ

Условия гарантии смотрите в гарантийном талоне, прилагаемом к этой инструкции по эксплуатации.

ШУМ И ВИБРАЦИЯ

При разработке данного инструмента особое внимание уделялось снижению уровня шума. Несмотря на это, **в некоторых случаях уровень шума на рабочем месте может достигнуть 85 дБА. В этой ситуации оператор должен использовать средства звуковой защиты.**

Уровень шума и вибрации инструмента соответствует нормативам EN 60745 и имеет следующие номинальные параметры:

Акустическое давление = 82 дБ (А)

Акустический резонанс = 95 дБ (А)

Пользуйтесь средствами звуковой защиты!

Ускорение вибрации (при сверлении с ударом) = 2,7 м/с²



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Мы со всей ответственностью заявляем, что электроинструменты CDW710 марки **CASALS**, описание которых приведено в данной инструкции, соответствуют требованиям следующих нормативных документов: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 и EN1037 в соответствии с директивами ЕС 73/23/ЕС, 89/336/ЕС, 98/37/ЕС, 2002/95/ЕС.



Ernest Casals
Директор лаборатории

José Ramón Córdoba
Директор фабрики

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения 07/2006

CDW710

آلة الصقل	
الاستطاعة المسحوبة	واط
السرعة بدون احتكاك	سرادق
المسافة بين اللقم	مم
زاوية ميل	0-90°
عمق الثقب	0-37
أقصى قطر للقم	12
أدنى قطر للقم	6
الوزن التقريبي	3,6 كغ

تعليمات السلامة

- انظر الدليل المرفق "تعليمات السلامة" المتوفر مع هذا دليل تعليمات الاستعمال.
- يجب توصيل الآلة بشبكة كهرباء محمية بقاطع مغناطيسي حراري (ديجاننور) من أجل الحماية الشخصية، تطبيقاً لقواعد الموضوع في حالة استعمال الآلات الكهربائية ذات التوتر المنخفض.
- عدم ثقب غطاء الماكينة، للحفاظ على خاصية العزل والحماية (يمكن استعمال الملصقات لتعليم بعض الأجزاء).
- التأكد من خلو مكان العمل أو السطح المراد العمل فوقه من الخطوط الكهربائية وأنابيب الغاز أو الماء التي غير ظاهرة.
- يجب فصل الآلة عن المأخذ الكهربائي قبل إجراء أي عمل فيها.
- لتوقيف الآلة عن العمل يجب استعمال مفتاح التشغيل والإيقاف، وليس عن طريق فصل المأخذ الكهربائي.
- تحذيراً! قبل كل استعمال للماكينة تفقّد مأخذ الكهرباء وكبل التوصيل. وأعلم الكهربائي المختص لتبديلهما في حالة التلف.
- الحفاظ على كبل التوصيل الكهربائي بعيداً عن دائرة عمل الماكينة.
- توصيل الماكينة بالشبكة الكهربائية فقط عندما مفتاح التشغيل في حالة السكون.
- مسك الآلة بكليتي اليدين مع الحفاظ عليها في وضعية مستقرة.
- يجب الوقوف على أرضية ثابتة.
- التأكد من أن فتحات التهوية نظيفة وغير مسدودة عند العمل بالغبار. لتنظيف الغبار، يجب أولاً فصل الآلة، وتجنب استعمال أجسام معدنية وعدم تضرر الأجزاء الداخلية للآلة.
- أثناء الثقب في الجدران، أو السقف أو الأرض، انتبه لكي تجنّب الكبول الكهربائية وأنابيب الغاز أو الماء.
- لا تقم بقطع مواد معدنية أبداً، المسامير على سبيل المثال.
- تأكد أن المادة خالية من الأجسام الغريبة.
- لا تضع يديك في قاذف القشط أبداً أثناء تشغيل الماكينة.
- يجب الحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومضاءة. المناطق المعتمدة والتي بها عوائق قد تسبب في وقوع حوادث.
- عدم تشغيل المعدات الكهربائية في محيط قابل للانفجار، على سبيل المثال وجود السوائل، غاز أو بودرة قابلة للاشتعال. المعدات الكهربائية تصدر شرار قد يتسبب في اشتعال البودرة أو الأدخنة.
- الحفاظ على الأطفال والمارة بعيداً عن محيط العمل خلال تشغيل المعدات الكهربائية. عدم الانتباه قد يتسبب في فقدان السيطرة على المعدات الكهربائية.
- قابس المعدات الكهربائية يجب أن يلائم مصدر التيار، عدم تعديل القابس بأي شكل على الإطلاق. عدم استخدام قابس مكيف

التعليمات المدونة بهذا الدليل يجب أن تتبع بدقة، ويجب قراءة الدليل بعناية والاحتفاظ به قريباً من متناول الأيدي ليستخدم عند عمل الصيانة للأجزاء المشار إليها.

إن استعمال هذه الماكينة بعناية، وإجراء الصيانة الدورية لها، يطيل من زمن استعمالها.

إن استعمالات هذه الماكينة المشتراة من قبلكم هي فقط الاستعمالات المذكورة في هذا الدليل. ويحذر بشكل قطعي من الاستعمالات الأخرى لهذه الآلة.

رسوم إضافية

الوصف (انظر الأشكال المشار إليها)

- A مفتاح الإيقاف والتشغيل (شكل 1 و 3)
- B مقبض مساعد (شكل 1)
- C قاعدة طي (شكل 1, 3 و 4)
- D القاعدة الأمامية (شكل 1 و 4)
- E صامولة لتحديد العمق (شكل 1, 3 و 5)
- F برغي لتثبيت صامولة لتحديد العمق (شكل 1, 3 و 5)
- G قاعدة طي بصمولة مجنحة شكل (شكل 1 و 3)
- H مقياس متدرج لزاوية القلب (شكل 3)
- I مقياس ضبط العمق (شكل 5)
- J الواقي الأمامي الشفاف (شكل 4)
- K مصد متدرج (شكل 2)
- L مسمار الضبط القابل للتعديل (شكل 4)
- M غطاء الموتور (شكل 4)
- N لقمة تثبيت المسمار (شكل 2)
- O صامولة التوقيف المجنحة العمودية (شكل 2)
- P أ حلقة ربط (شكل 6)
- Q ب قالب قطر الثاقب (شكل 6)
- R ت برغي التثبيت (شكل 6)
- S ث مسند حلقة الربط (شكل 6)

الملحقات المرفقة مع الآلة

- دليل تعليمات الاستعمال
- تعليمات السلامة
- مستند الضمان

قبل استعمال الجهاز

قبل استعمال هذا الجهاز التأكد من التيار الكهربائي المناسب: يجب أن تتوافق شدة التيار مع شدة التيار المذكورة في لوحة المواصفات الفنية. إن الأجهزة المصممة للعمل بالتيار 230 فولت يمكن أن تعمل أيضاً بالتيار 220 فولت.

تأكد أن اللقم تم تجميعها بالطريقة الصحيحة.

لعمل بالقيمة واحدة، قم بإزالة المزلاج من الوصلة (الأداة) الحرة.

إذا أمكن، ثبت الجسم بحيث لا يمكن أن يتحرك.

يخفض غبار الخشب الرؤية وقد يكون ضار. يجب توصيل الماكينة بنظام امتصاص الغبار.

تشغيل الآلة

تحذير! التأكد من توافق شدة توتر التيار الكهربائي مع مواصفات الآلة. توصيل الماكينة بالشبكة الكهربائية فقط عندما مقامح التشغيل في حالة السكون.

للبدء بالعمل ضع مفتاح التشغيل على وضعية 1 ("on"). للإيقاف قم بالعكس.

تغيير اللقم

تنبيه: يجب التأكد دائماً ان الماكينة غير متصلة بالكهرباء قبل القيام بأي ضبط للماكينة.

استخدم لقمة مشحونة جيداً للتأكد من قطع جيد.

ضع أداة الضبط بمسامير (N) متجهه لأعلى (شكل2).

أرخ المسامير باستخدام المفك.

أزل اللقمة بسحبها للخارج.

أدخل اللقمة الجديدة في الأداة وأضبط السطح المثبت لتكون مؤمنة في المكان باستخدام المسامير.

ثبت اللقمة عن طريق إحكام ربط المسامير.

تأكد أن اللقم تم تثبيتها بالطريقة الصحيحة.

الاختيار المسبق لعقم السمار سوف يتغير وسيجب عليك إعادة ضبط الحد.

فك الصمولة المجنحة (F) (شكل3).

أفتح قاعدة الطي بالكامل (C).

إعد إحكام ربط الصمولة المجنحة (F).

ضع الماكينة في مكانها.

حرك غطاء الموتور (M) للأمام حتى يصبح متصل بطرف اللقمة.

فك الصمولة المجنحة (F) وأدخل مصد العمق (E) ثم قم بربط

الصمولة المجنحة (F).

أضبط المقياس على صفر (I).

تعديل اللقم

ضبط عمق الثقب (شكل 5)

فك الصمولة المجنحة (F).

أضبط مصد العمق (E) للمستوى المختار.

إحكم ربط الصمولة المجنحة (F).

ضبط زاوية الميل (شكل3)

يمكن ضبط قاعدة الطي (C) باستمرار بين 0 و90 درجة.

لتسهيل القيام بعمل التعديلات السريعة يوجد 3 مواضع ضبط: 22.5 ، 45 و 67.5 درجة.

فك الصمولة المجنحة (G).

(المطابقة للمسامير في الفتحات) مع معدات كهربائية مزودة بسلك ماس أرضي (أرضي) قابس غير معدل ومصدر تيار ملائم يقلل من خطر التعرض للصعق الكهربائي.

• تجنب ملامسة الجسم للماس الأرضي أو ماس آخر مثل الأنابيب، الريشتر (وحدة التنفية) طباخ غاز، براد. إذا كان الجسم على الأرض أو على الماس تزيد خطورة التعرض للصعق الكهربائي.

• عدم تعريض المعدات الكهربائية للمطر وعدم استخدامها في أماكن رطبة. دخول الماء في إحدى المعدات الكهربائية تزيد خطورة التعرض للصعق الكهربائي.

• عدم إساءة التعامل مع السلك، عدم استخدام السلك لنقل، سحب المعدات أو فصلها عن الشبكة الكهربائية، الحفاظ على السلك بعيداً عن مصادر الحرارة، الزيوت، حواف قاطعة أو أجزاء متحركة. أسلاك تالفة أو متشابكة تزيد خطورة التعرض للصعق الكهربائي.

• في حال تشغيل معدات كهربائية محيط خارجي ينصح باستخدام سلك وصلة مناسب للاستخدام الخارجي. استخدام سلك ملائم يقلل من خطر التعرض للصعق الكهربائي.

• عدم التعرض لشروود الذهن على الإطلاق، التأكد من الشيء الذي تفعله والتفعل عند استخدام معدات كهربائية. عدم تشغيل المعدات عندما تكون تعباً أو تحت تأثير المخدرات، الكحول، الأدوية. شروود الذهن لحظة واحدة خلال تشغيل المعدات الكهربائية قد تسبب في حدوث أضرار شخصية خطيرة.

• استخدام وسائل الوقاية، استخدم دائماً حماية للعيون. الاستخدام السليم لمعدات الوقاية مثل الأقنعة المضادة للغبار، أحذية ضد حوادث العمل مضادة للانزلاق، خوذة حماية، أو حماية السمع تقلل من احتمالية التعرض إلى أضرار شخصية.

• ارتداء ملابس ملائمة، عدم ارتداء ملابس واسعة أو ارتداء الحلي، الحفاظ على الشعر، الملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المتحركة. ملابس واسعة الحلي والشعر الطويل يمكن أن تشبك في الأجزاء المتحركة.

• وضع المعدات الكهربائية الغير مستخدمة في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، وعدم السماح باستخدامها من أشخاص دون خبرة أو لم يطلعوا على هذه التعليمات. المعدات الكهربائية تصبح خطيرة في حال استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

• القيام بعمليات الصيانة اللازمة للمعدات الكهربائية، تفقد احتمالية وجود عيب في تغذية وتوقيف الأجزاء المتحركة في الجهاز، كسر الأجزاء المتحركة أو أي ظرف آخر قد يؤثر على فعالية المعدات الكهربائية. إذا عثرت على جزء تالف يجب أخذ المعدات للتصليح قبل استخدامها. العديد من الحوادث يكون سببها هي وضعية الصيانة السيئة للمعدات الكهربائية.

• استخدام المعدات الكهربائية، القطع الإضافية والريش (مسامير الحفر) الخ، تماثياً مع هذه التعليمات أو بالطريقة السليمة التي يجب اتباعها للمعدات الكهربائية الخاصة، مع مراعاة ظروف العمل والأعمال التي يجب القيام بها. استخدام المعدات الكهربائية لأغراض غير التي خصص لها يمكن أن يخلق أوضاع خطيرة.

توضيح موجز

يمكن استخدام هذه الأداة لتقّب الخشب الصلب والمواد المركبة، مثل الخشب المكنث، والواح الخشب المصنف والواح الـ Mdf، باستخدام اللقم المناسبة.

سوف يعتبر أي استخدام بديل للماكينة غير ملائم ولا يمكن الإدعاء ضد المنتج إذا نتج أي تلف من الاستخدام الغير مناسب، يتحمل المستخدم المسؤولية كاملة، منفرداً في هذه الحالة.

الإكسسوارات (قطع التبديل)

إن الإكسسوارات وأرقامها من أجل إجراء الطلب عليها، كلها مذكورة في كاتالوجات منتجاتنا.

الصيانة والمحافظة

تحذير! يجب فصل الآلة عن المأخذ الكهربائي قبل إجراء أي عمل فيها.

- فحص براغي تركيب الجهاز: بشكل دوري تفحص كافة براغي تركيب الجهاز وتأكد من ثباتها بشكل جيد. ثبت فوراً البراغي المحلولة بشكل جيد. إن ما قُمت بذلك، ستعرض لخطر جدي.

- صيانة المحرك: يجب إيلاء العناية القصوى بالمحرك والتأكد من عدم الإضرار بمفلاته أو تعريضها للبلل أو الزيوت.


- المحافظة على فتحات التهوية سالكة ونظيفة.

- تنظيف الماكينة بشكل متقن بعد استعمالها. تنظيف المحرك بواسطة ضغط الهواء بشكل دوري.

- التأكد من أن كيل مأخذ الكهرباء بحالة جيدة وإلا توجه إلى مركز الصيانة المعتمد لتبديلها.

- تبديل الفراشي: يجب تبديل الفراشي عندما يصل طول الشعيرات إلى أقل من 8 ملم. من أجل ذلك، يمكنك طلبها من أقرب مركز صيانة فني معتمد لتبديلها. ننصح عند كل تغييرين للفراشي بأخذ الماكينة إلى أحد مراكزنا للصيانة لإجراء الكشف والتنظيف والتشحيم العام.

- يمكنك فقط استعمال إكسسوارات وقطع التبديل من **Casals**. إن قطع التبديل التي ليست مذكورة في دليل الاستعمال يجب تبديلها في مراكز الصيانة الفنية **Casals** (انظر نشرة الكفالة وعناوين مراكز الصيانة الفنية).



لا تتخلص من الأدوات الكهربائية في أماكن التخلص من النفايات المنزلية!

بموجب التوجيه الأوروبي EC/96/2002 الصادر عن المجموعة الأوروبية الذي يتعلق بالمعدات الكهربائية والإلكترونية القديمة وتحويله إلى قانون قومي، ويص على أنه يجب أن تجمع الأدوات الكهربائية المستعملة بشكل منفصل ويعاد تدويرها على نحو مقبول بيئياً.

الكفالة أو الضمان

انظر إلى الشروط العامة للحصول على الكفالة أو الضمان في النشرة المرفقة لهذه التعليمات.

الضجيج والارتجاج

إن هذا الجهاز مصمم ومجهز من أجل الحد الأدنى من الضجيج، وعلى الرغم من ذلك فإن الشروط الخاصة للمستوى الأعلى للضجيج يمكن أن يتجاوز حد 85 dBA. في هذه الحالة العامل يجب أن يحمي نفسه من الضجيج العالي باستعمال حامية السمع.

إن مستويات الضجيج والارتجاج للماكينة مقاسين بحسب النظام EN 60745 ويصلان عادة إلى:

الضغط الصوتي = 82 dB(A)

القوة الصوتية = 95 dB(A)

لا بد من استعمال حامية السمع!

- ضبط قاعدة الطي (C) للزاوية المختارة وطبقاً للمقياس (H) المشار إليه على القاعدة.

- احكم ربط الصمولة المجنحة (G).

ضبط المسافات بين حدود الثقب.

- فك الصمولة المجنحة (O) (شكل 2).

- ضبط قاعدة الطي (C) للمستوى المختار، طبقاً للمقياس.

- احكم ربط الصمولة المجنحة (O).

استخدم مصد أبعد، يمكن ضبط فواصل محددة ذات مسافات مختلفة.

ريدماس مل طبطب

- قلقل حلل اعضو بقلل اى غرب قلل اى (P) من اى يى

دسل اى غرب كلف (R)

- بسح طبلرل قلقل رطق قى عضو يى عضوو بلقل اى تى بى ثل (Q) ل اى عى سى ل

- تى بى ثل اى غرب دىو قى اى نل اى تى يوى لكش ب (R) طبلرل اى قلقل دىو دىو (S) اى دىو

- Q طبلرل قلقل حلل P اى اى دىو سى ل اى دىو طبلرل قلقل حلل عضوو بلقل اى قلل اى

- قى اى اى ل طبلرل قلقل حلل عى اى اى ل عى ل اى دىو

الثقب طبقاً لخطوط متتابعة.

على قاعدة الطي (C) يوجد ثلاث علامات التي تقاطع من البمين والبسار مركز قطع القم.

- ضع الماكينة على الجسم وقم بضبطها بمساعدة العلامات.

- ضع مصد التدوير (الدائري) فوق الجسم بيدك الأخرى.

- قم بتشغيل الماكينة وادفع غطاء الموتور (M) للأمام حتى تصطدم بالمصد.

- أزل غطاء الموتور (M) وقم بفصل الماكينة.

الثقب بواسطة مسمار الضبط (شكل 4)

القاعدة (D) بها مسمارين ضبط قابلين للتبديل (L) للسماح بالقيام بالثقب مع الاحتفاظ بمسافة بين الجدار الخارجي للجسم الذي يتم العمل عليه. يمكن وضع الماكينة يسار أو يمين الجسم للعمل حسب الحاجة.

- ضع الماكينة فوق الجسم للعمل عليه، قم بتركيب أحد المسامير (L) وضع الآخر في الجدار الخارجي.

- ضع قاعدة الطي (C) على الجسم للعمل عليها، قم بتشغيل الماكينة وادفع غطاء الموتور (M) للأمام حتى يصل إلى المصد.

-- أزل غطاء الموتور (M) وقم بفصل الماكينة.

شفط الغبار والشظايا

تحذير! تأكد دائماً من أن الآلة مفصولة عن التيار قبل القيام بفك أو تركيب أي جهاز لشفط الغبار.

إن شفط الغبار يقلل من الأسرار في مكان العمل، كما يتجنب كمية عظيمة من الغبار في الهواء للاستنشاق ويسهل إلغاء النفايات.

تنبيه! يجب دائماً استخدام مستخلص للغبار مصمم حسب التوجيهات المعمول بها فيما يتعلق انبعاث الغبار أثناء تفرير الخشب. إن الانابيب للشفط المرنة والموجودة في الشفاطات العادية تتألف بشكل مباشر على مخرج الغبار.

نعلن وعلى مسؤوليتنا الشخصية بأن المنتجات من ماركة **CASALS** والمذكورة في هذا الدليل CDW710 هي متوافقة مع النظم والوثائق الناطمة التالية: EN 60745, EN 55014, EN 61000-3, EN 292 T1, EN 292 T2 EN1037 وموافقة للنظم: 89/336/EC, 73/23/EC, 2002/95/EC, 98/37/EC.

مانويل مونيوث مدير المصنع

إرنست كاسالس مدير
المخبر



Sales & Administration offices - Avda. Barcelona, 20 08970 - S.JOAN DESPÍ (Barcelona) - SPAIN

Telephone +34 934 771 000 Fax +34 934 771 370

Factory - P.O. Box 1 17500 - RIPOLL (Girona) - SPAIN

Telephone +34 972 700 200 Fax +34 972 700 554

Centro Direzionale Colleoni Palazzo Taurus, Ing. 3 20041 - AGRATE BRIANZA (MI) - ITALIA

Telephone +39 60 91 761 Fax +39 60 91 771